SAMSUNG

SM-A500FU

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

7 Komplekto turinys
8 Prietaiso išvaizda
10 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas
18 Atminties kortelės naudojimas
21 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
21 Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

22 Naudojimasis jutikliniu ekranu
25 Pradžios ekrano išdėstymas
29 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
31 Programų atidarymas
31 Programų įdiegimas ir šalinimas
33 Teksto įvedimas
35 Ekrano vaizdo įrašymas
35 Mano failai
36 Energijos taupymo funkcija
37 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

38 Mobilieji duomenys
38 „Wi-Fi“
39 Siejimas ir mobilioji saitvietė

Judesių ir naudojimo funkcijos

41 Judesiai ir gestai
44 Keli langai
47 Valdymas viena ranka

Suasmeninimas

48 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
50 Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas
51 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
52 Privatusis režimas
53 Paprastas režimas
54 Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso
55 Paskyrų kūrimas

Telefonas

56 Skambinimas
58 Priimami skambučiai
59 Ką galima daryti skambučio metu

Adresatai

61 Adresatų pridėjimas
61 Adresatų importavimas ir eksportavimas
62 Adresatų paieška

Žinutės ir el. paštas

63 Žinutės
65 El. paštas

Fotoaparatas

67 Naudojimo pagrindai
69 Fotografavimo režimas
72 Fotoaparato nustatymai

Galerija

74 Turinio peržiūra prietaise
75 Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Saugos pagalba

76 Pavojaus režimas
77 Pagalbos pranešimas

Naudingos programos ir funkcijos

78 „S Finder“
78 „S Planner“
80 „S Voice“
81 Internetas
82 Muzika
84 Vaizdo įrašas
86 Studija
87 Laikrodis
89 Skaičiuotuvas
89 Įrašas
90 Diktofonas
91 „Dropbox“
92 „Flipboard“
92 Radijas
94 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

96 „Bluetooth“
98 „Wi-Fi Direct“
100 „NFC“ (modeliuose su NFC)
102 „S Beam“
103 Spartusis jungimasis
104 „Screen Mirroring“
106 Spausdinimas tinklu

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

107 Prietaiso naujinimas
108 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
109 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
109 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

110 Apie nustatymus
110 Spartieji nustatymai
110 Ryšiai
115 Įrenginys
119 Tinkinimas
122 Sistema
127 Programos

Priedas

128 Trikčių diagnostika
133 Akumuliatoriaus išėmimas (neišimamo tipo)

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis atsižvelgiant į regioną, paslaugų teikėją, modelio techninius duomenis ar prietaiso programinės įrangą.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Apie įrenginį**.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

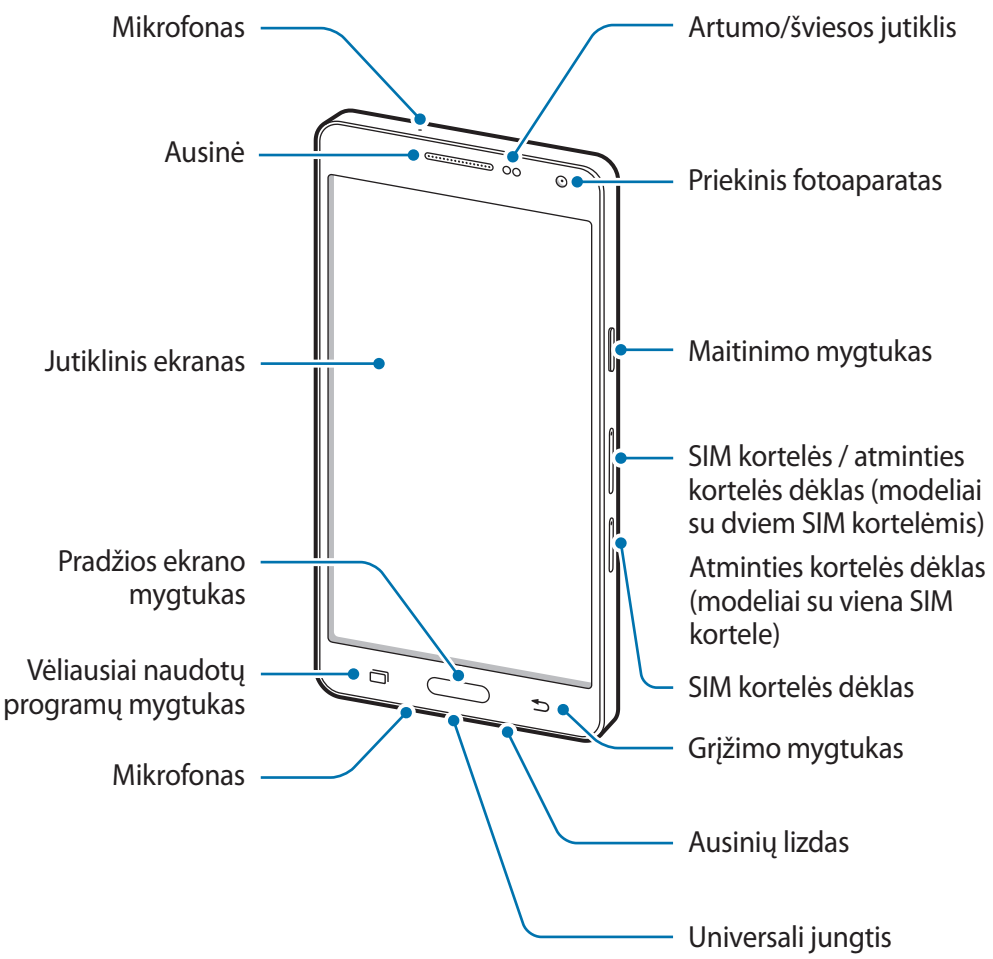

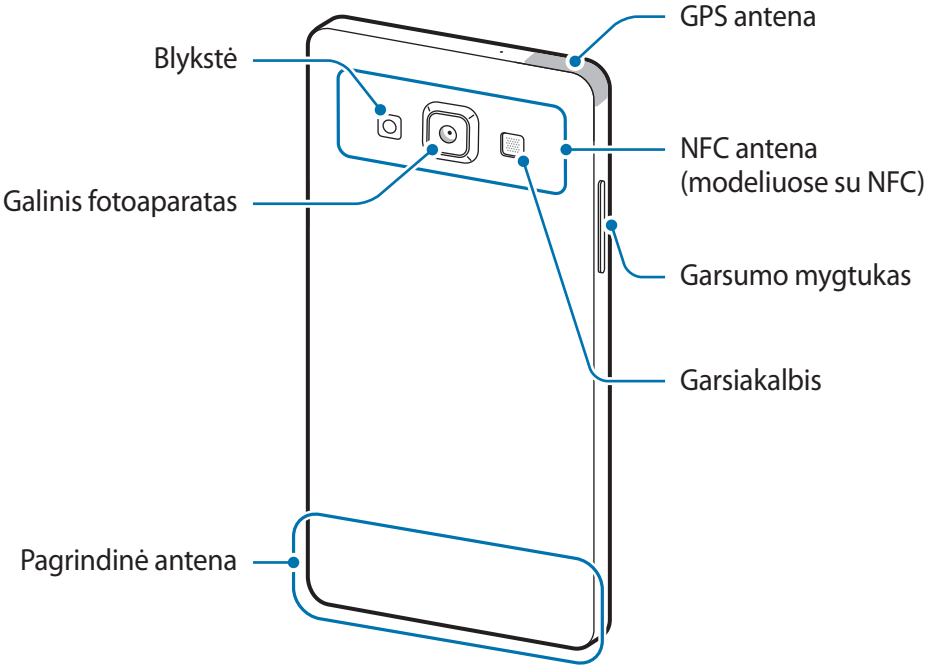

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **S Voice**, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti **Google**, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik nano SIM kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Į SIM kortelės dėkle esančią skylutę įstatykite išstūmimo smeigtuką, kad dėklą atidarytumėte.

► **Dviejų SIM modeliai**:

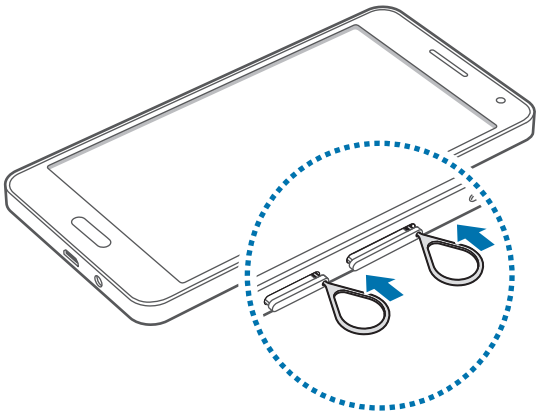

► **Vienos SIM modeliai**:

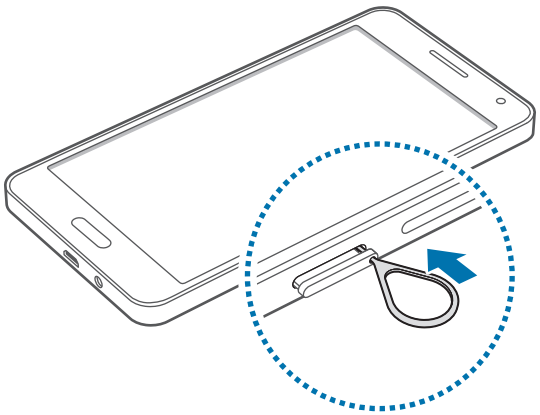

Įsitikinkite, kad išstūmimo smeigtukas statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

► **Dviejų SIM modeliai**:

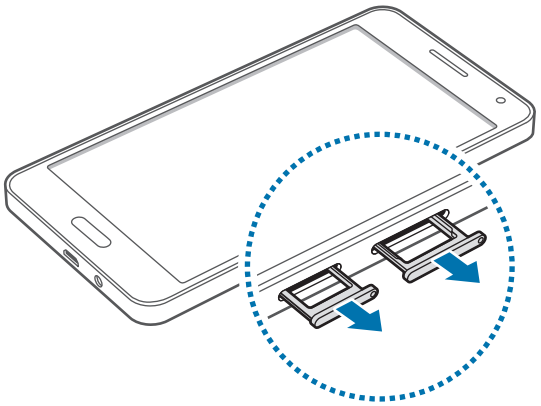

► **Vienos SIM modeliai**:

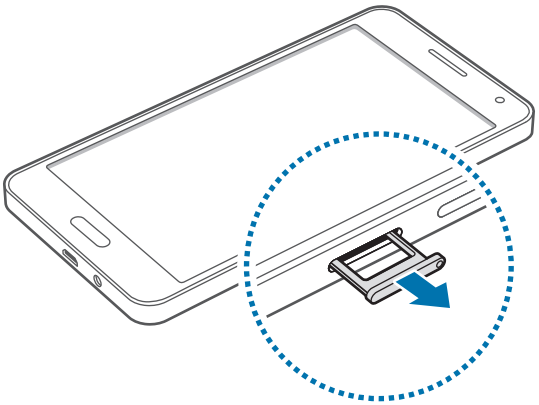

3 ► **Dviejų SIM modeliai**: SIM ar USIM kortelę į SIM kortelės dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

Įdėkite pagrindinę SIM ar USIM kortelę į 1 SIM kortelės dėklą (1), o papildomą SIM ar USIM kortelę į 2 SIM kortelės dėklą (2).

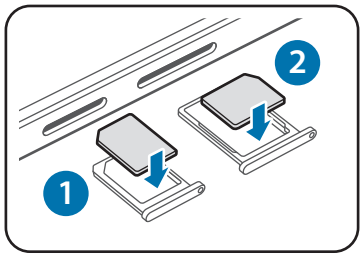

Be to, 2 SIM kortelės dėklą galima naudoti kaip atminties kortelės dėklą. Tačiau jame negalima patalpinti SIM ar USIM kortelės ir atminties kortelės vienu metu.

► **Vienos SIM modeliai**: SIM ar USIM kortelę į SIM kortelės dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

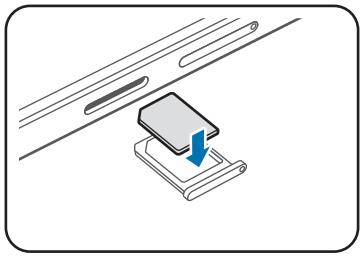

Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.

► **Dviejų SIM modeliai**:

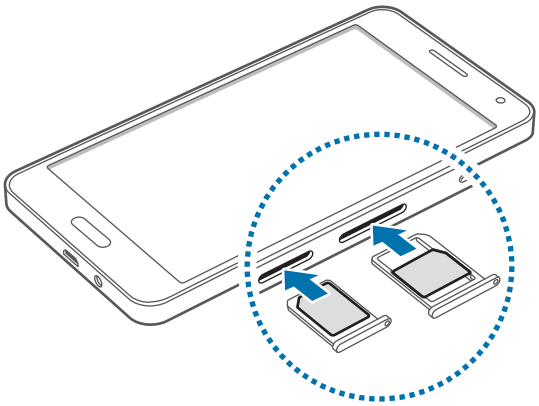

► **Vienos SIM modeliai**:

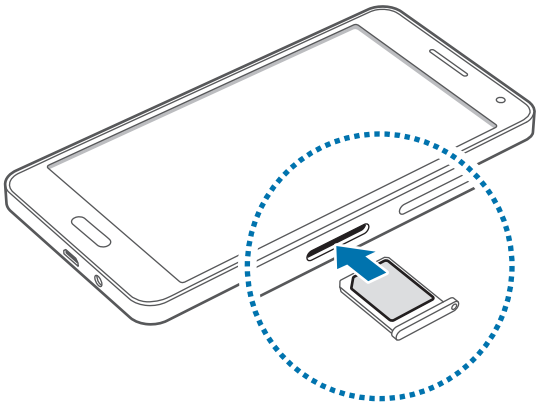

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Į SIM kortelės dėkle esančią skylutę įstatykite išstūmimo smeigtuką, kad dėklą atidarytumėte.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

► **Dviejų SIM modeliai**:

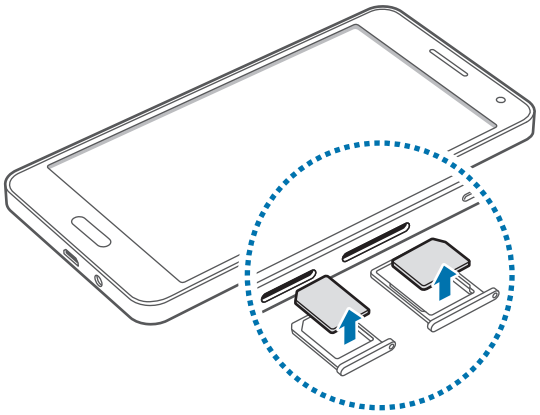

► **Vienos SIM modeliai**:

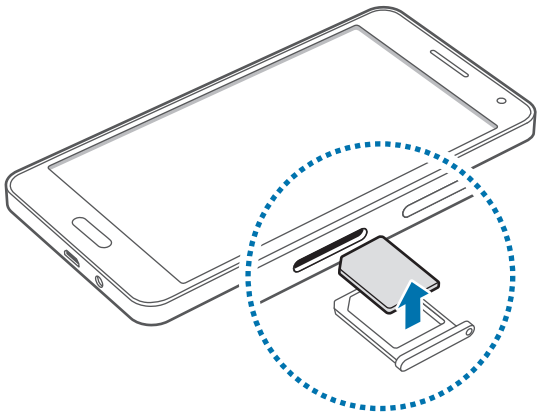

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.

Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas (dviejų SIM modeliuose)

Jei įdėsite dvi SIM arba USIM korteles, vienas prietaisas turės du telefonų numerius arba galėsite naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.

SIM arba USIM kortelės aktyvinimas

Pradžios ekrane bakstelėkite **Progr.** → **Nustatymai** → **SIM kortelės tvarkyklė**. Palieskite vieną ar abu SIM arba USIM kortelės jungiklius ir suaktyvinkite.

SIM ar USIM kortelių rodomo pavadinimo arba piktogramos keitimas

Pradžios ekrane bakstelėkite **Progr.** → **Nustatymai** → **SIM kortelės tvarkyklė**. Pasirinkite SIM ar USIM kortelę, tada bakstelėkite **Registruoti pavadinimą** arba **Pasirinkite piktogramą**. Nustatykite kiekvienos kortelės rodomą pavadinimą ir piktogramą.

Kortelių perjungimas

Kai suaktyvinsite abi SIM ar USIM korteles, pranešimų srities priemonių skydelyje atsiras kortelių pasirinkimo piktogramos. Atidarykite pranešimų sritį ir pasirinkite kortelę.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti prietaisą taip pat galima naudotis kompiuteriu sujungiant jį su prietaisu USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

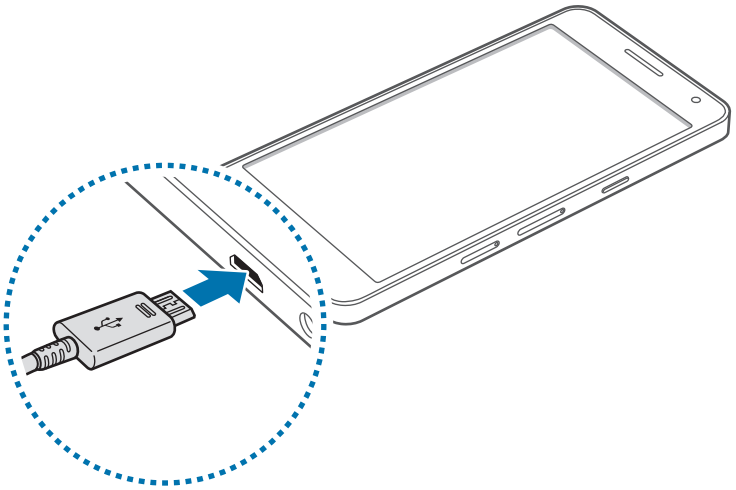

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės naudojimas

Atminties kortelės įdiegimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

1 Į atminties kortelės dėkle esančią skylutę įstatykite išstūmimo smeigtuką, kad dėklą atidarytumėte.

2 Atsargiai ištraukite atminties kortelės dėklą iš atminties kortelės dėklo angos.

3 Atminties kortelę į atminties kortelės dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

4 Įstatykite atminties kortelės dėklą atgal į atminties kortelės dėklo angą.

► **Dviejų SIM modeliai**:

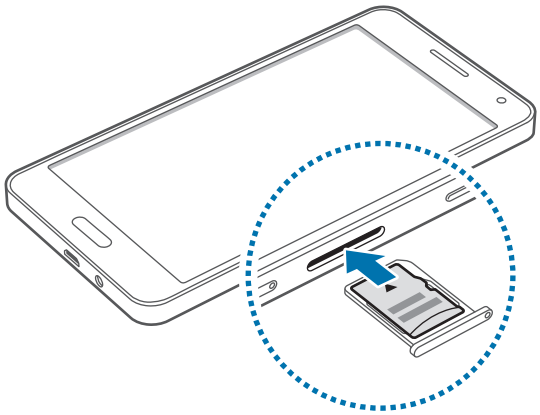

► **Vienos SIM modeliai**:

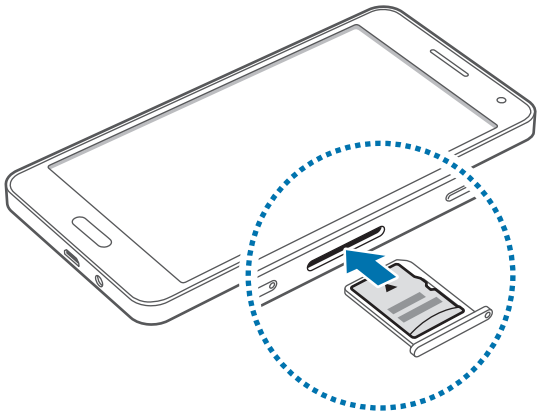

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Į atminties kortelės dėkle esančią skylutę įstatykite išstūmimo smeigtuką, kad dėklą atidarytumėte.

2 Atsargiai ištraukite atminties kortelės dėklą iš atminties kortelės dėklo angos.

3 Išimkite atminties kortelę.

4 Įstatykite atminties kortelės dėklą atgal į atminties kortelės dėklo angą.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Jei taip nutiktų, galite prarasti ar sugadinti duomenis arba pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **FORMATUOTI SD KORTELĘ** → **TRINTI VISKĄ**.

Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

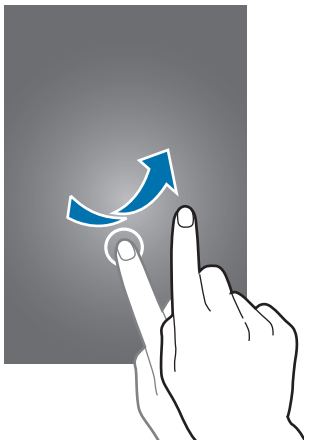

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

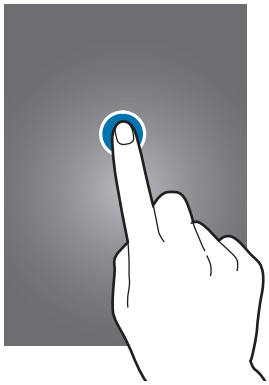

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

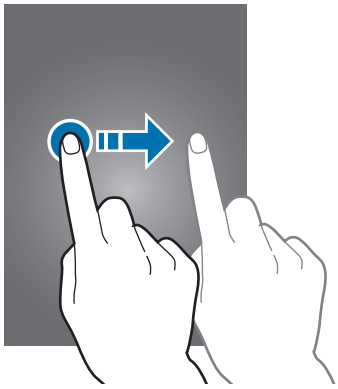

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

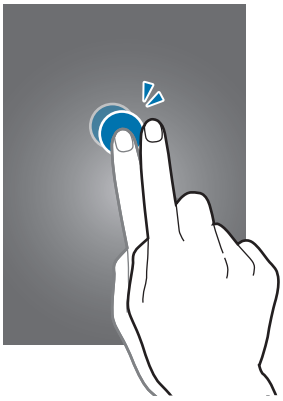

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

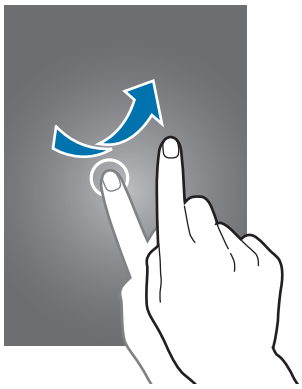

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

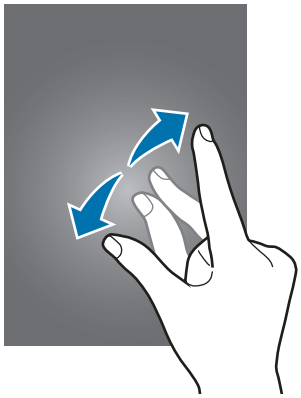

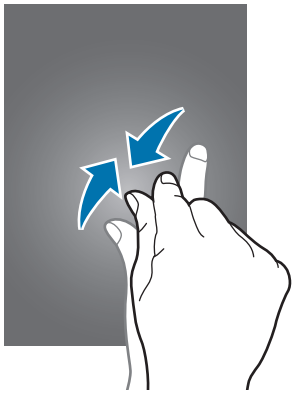

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų nuorodos ir dar daugiau. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie pradžios ekrano tinkinimą ieškokite Pradžios ekrano tvarkymas.

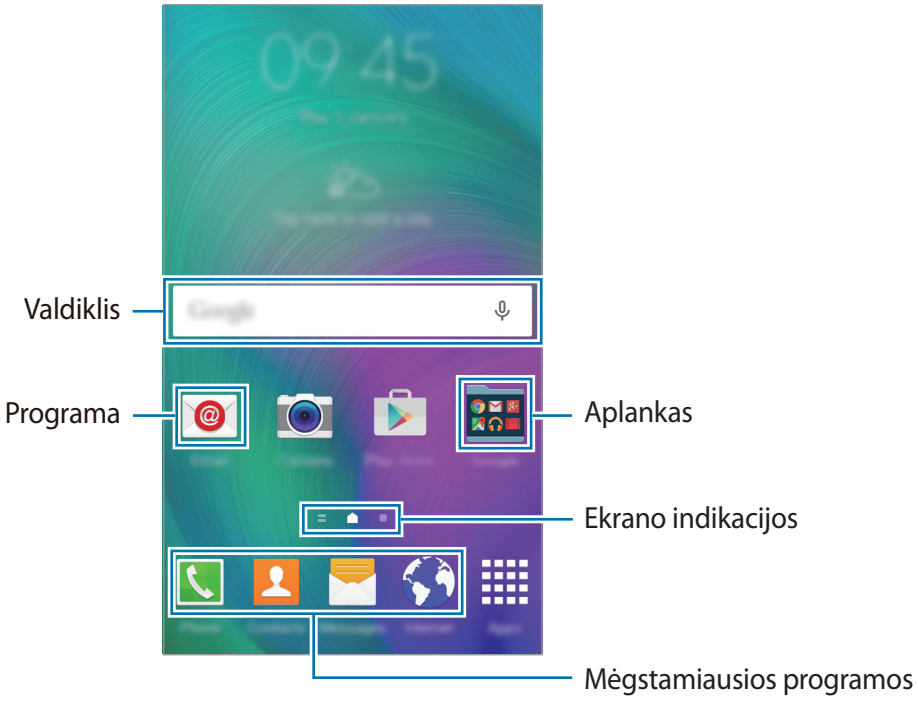

Pradžios ekrano pasirinkimai

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią sritį arba suglauskite pirštus, kad pasiektumėte galimas parinktis.

Asmeninio žurnalo inform.

Naudokitės šia funkcija norėdami peržiūrėti naujausius įvairių kategorijų straipsnius. Naudodamiesi šia funkcija galite gauti naujausias dominančias naujienas.

1 Pradžios ekrane palieskite arba braukite dešinėn, kad atidarytumėte **Asmeninio žurnalo inform.**

2 Palieskite **START READING**, kai šią funkciją paleidžiate pirmą kartą.

3 Braukite aukštyn norėdami naršyti kiekvienos naujienų kategorijos straipsnius.

Norėdami išjungti **Asmeninio žurnalo inform.**, palieskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane. Tada palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** ir atsisakykite **Asmeninio žurnalo inform.**

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite „Programų ekrano tvarkymas“.

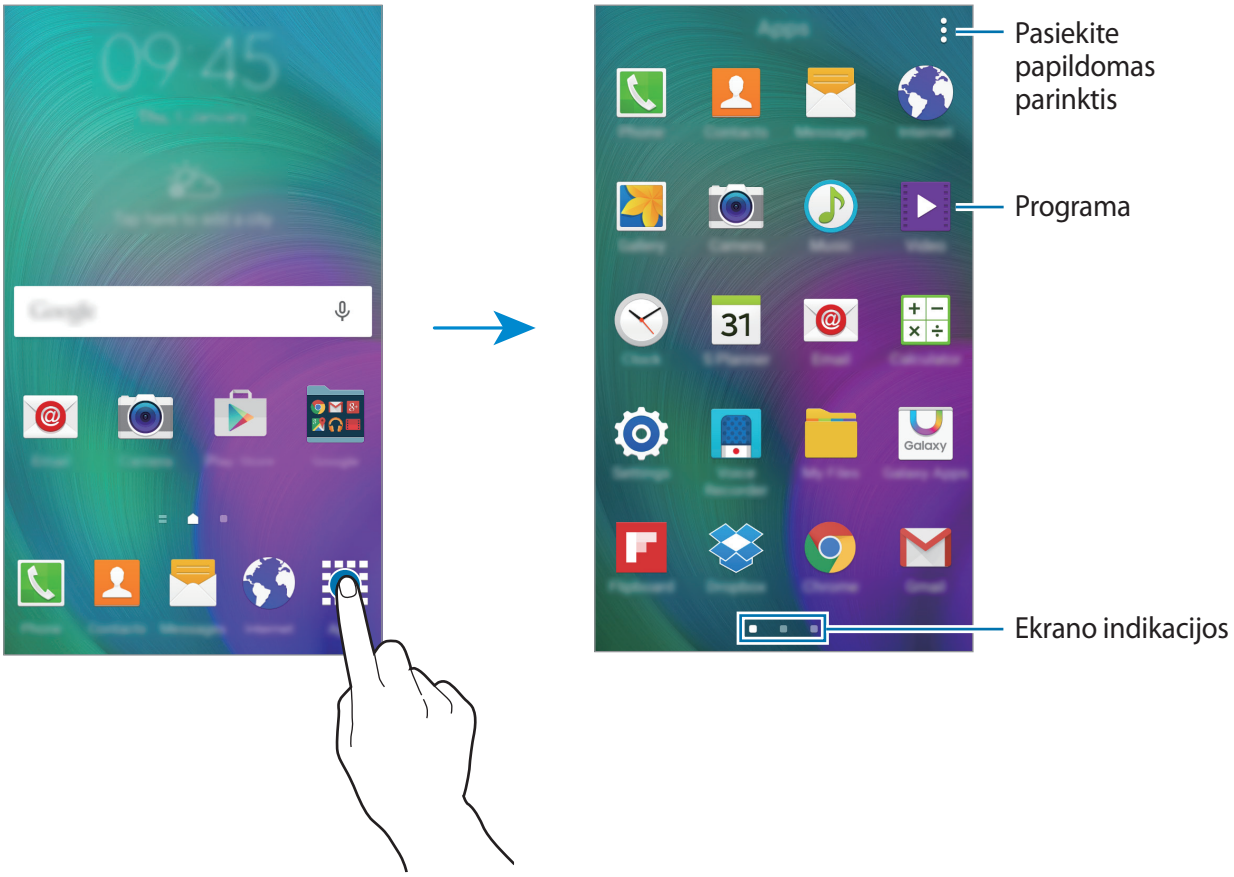

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
/	Signalo stiprumas
1 / 2	Šiuo metu naudojama SIM ar USIM kortelė (dviejų SIM modeliuose)
R	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
G	Prisijungta prie GPRS tinklo
E	Prisijungta prie EDGE tinklo
3G	Prisijungta prie UMTS tinklo
H	Prisijungta prie HSDPA tinklo
H+	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
4G / LTE	Prisijungta prie LTE tinklo (modeliuose su LTE)
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo laukimo funkcija suaktyvinta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

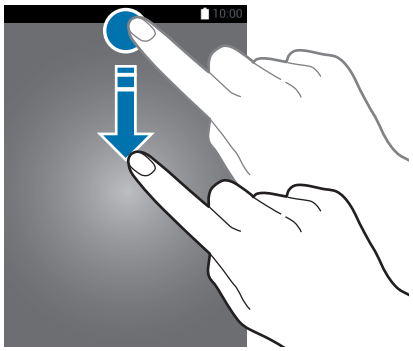

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

Įjungti arba išjungti parinktis
Palietę palaikykite mygtuką ir peržiūrėkite išsamesnius nustatymus
Keiskite šviesumą
Paleiskite **S Finder**
Palieskite pranešimą ir atlikite įvairius veiksmus
Paleiskite **Nustatymai**
Peržiūrėkite visus greito nustatymo mygtukus
Įjunkite **Spartusis jung.**
Pasirinkite SIM arba USIM kortelę (dviejų SIM modeliuose)
Valykite visus pranešimus

Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite → , palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

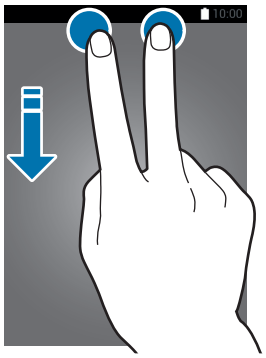

Norėdami įjungti arba išjungti parinktis, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi**: daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
- **Vieta**: daugiau informacijos žr. Vieta.
- **Garsas** / **Vibruoti** / **Nutildyti**: pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.

Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth**: daugiau informacijos žr. „Bluetooth“.
- **Mob. duomenys**: daugiau informacijos rasite skyriuose Duom.naudojimas arba Mobilieji tinklai.
- **Ypat.en. taupymas**: daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Keli langai**: daugiau informacijos žr. Keli langai.
- **Skrydžio režim.**: daugiau informacijos žr. Skrydžio režimas.
- **Mobil. saitvietė**: daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.

- **Screen Mirroring**: daugiau informacijos žr. „Screen Mirroring“.
- **NFC** (modeliuose su NFC): daugiau informacijos rasite „NFC“ (modeliuose su NFC).
- **Sinchr.**: įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Išman. laukimas**: įjungus šią funkciją, ekranas būna įjungtas tol, kol į jį žiūrite.
- **Energ. taupymas**: daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.
- **Asmenin. režim.**: daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite → ir tuomet šalia programos palieskite **PABAIGA**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **BAIGTI VISKĄ**. Arba palieskite → .

Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **Galaxy Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **IEŠKOTI**.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Jei norite išjungti numatytąsias programas, atidarykite programų ekraną ir bakstelėkite → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI**.

Jei norite pašalinti atsisiųstas programas, atidarykite programų ekraną ir bakstelėkite → **Atsisiųstos programos** → → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **PAŠALINTI**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **ĮJUNGTI**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

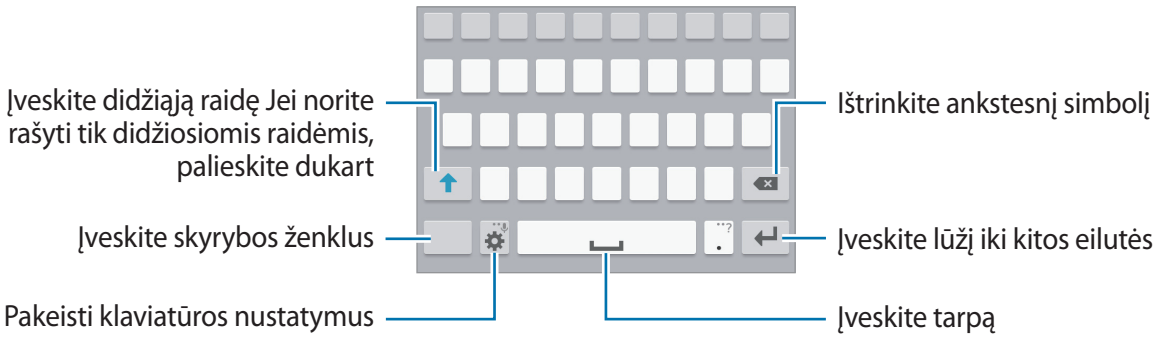
Įveskite didžiąją raidę Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Įveskite skyrybos ženklus
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite ⚙, pasirinkite kalbą iš **Įvesties kalbos**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.

3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Jei norite įvesti simbolį, keletą kartų palieskite atitinkamą klavišą, kol bus parodytas norimas simbolis.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Atsižvelgiant į paskutinę naudotą funkciją, vietoje gali būti rodomos kitos piktogramos.

- : teksto įvedimas balsu.

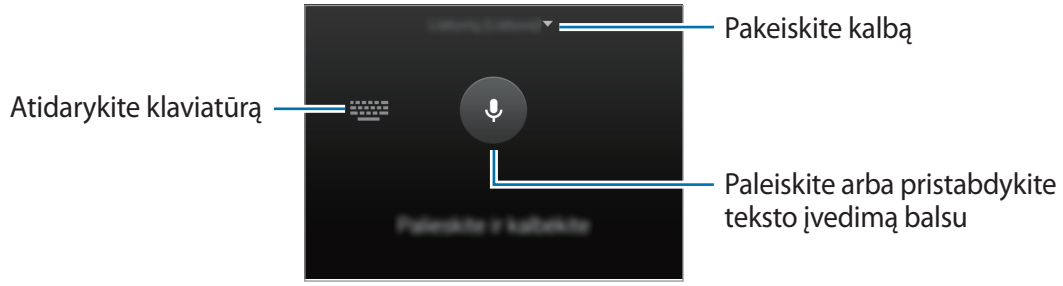

- : pridėti elementą iš iškarpinės.
- : pakeisti klaviatūros nustatymus.
- : įvesti jaustukus.
- : persijungti į slankiąją klaviatūrą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami skirtuką.

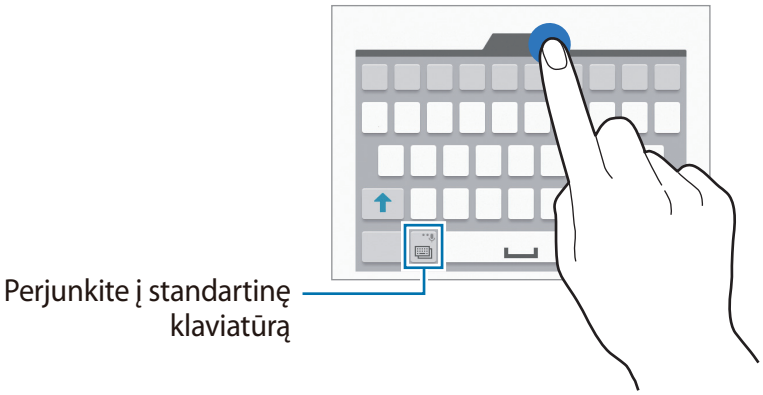

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Ekrano nuotraukas galima daryti ir kitais būdais. Daugiau informacijos žr. Užfiksuoti braukiant delnu.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Šią programą naudokite norėdami dirbti su failais, laikomais prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Ieškoti failų ar aplankų
Pasiekite papildomas parinktis
Žiūrėkite failus pagal kategoriją
Peržiūrėkite atsisiuntimų istoriją
Peržiūrėkite prietaise saugomus failus
Peržiūrėkite failus, išsaugotus naudojant internetines saugojimo paslaugas

Energijos taupymo funkcija

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo režimas**, tada palieskite **Energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Apriboti fono duomenis**: neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšį.
- **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukų pašvietimą.
- **Pilkų tonų režimas**: rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Ypatingame energijos taupymo režime prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Šalinti**, pasirinkite programą su ⊖, tada palieskite **Gerai**.

Norėdami pakeisti ypatingo energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ypatingą energijos taupymo režimą, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ.vart. rež.**

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją, kad išmoktumėte naudotis prietaisu ir programomis, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Pagalba**.

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo. Papildomas parinktis žr. Duom.naudojimas.

► **Dviejų SIM modeliai**: programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duom.naudojimas** → SIM arba USIM kortelę ir pažymėkite **Mobilieji duomenys**.

► **Vienos SIM modeliai**: programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duom.naudojimas**, tada pažymėkite **Mobilieji duomenys**.

Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

„Wi-Fi“

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. „Wi-Fi“.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **JUNGTIS**.

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio.

Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite **Mobilioji saitvietė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
- Norėdami nustatyti slaptažodį saitvietei, palieskite ⋮ → **Konfigūruoti saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais per USB laidą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

3 Pažymėkite **USB siejimas**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

1 Suporuokite savo prietaisą su kitu prietaisu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.

2 Savo prietaiso programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

3 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.

4 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite → **Interneto prieiga**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

5 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Judesiai ir gestai

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Išmanusis įspėjimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Išmanusis įspėjimas**, tada palieskite **Išmanusis įspėjimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Pakeltas prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.

Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas yra įjungtas arba jei prietaisas padėtas ant nelygaus paviršiaus.

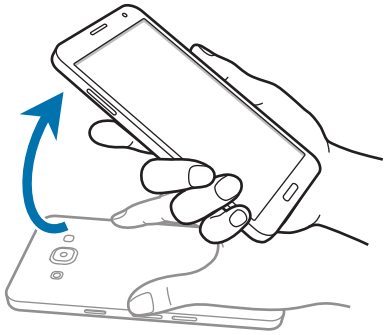

Tildyti

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Tildyti**, tada palieskite **Tildyti** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Delno uždėjimas ant ekrano

Uždenkite ekraną delnu, kai norite nutildyti gaunamus skambučius ar signalus.

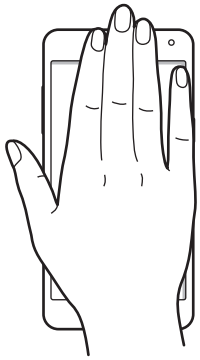

Apverskite įrenginį

Apverskite prietaisą, kai norite nutildyti gaunamus skambučius ar signalus.

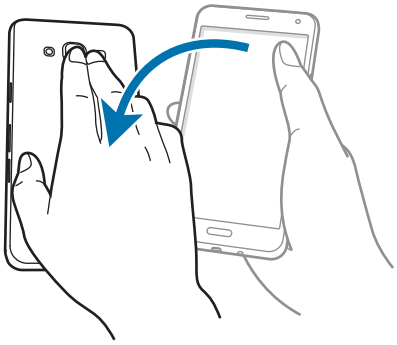

Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Užfiksuoti braukiant delnu**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

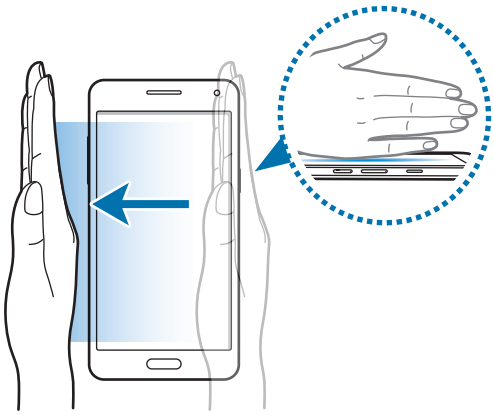

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Palieskite ir laikykite , kad atidarytumėte kelių langų režimo užduočių juostą.

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, tada nuvilkite ją iš užduočių juostos į ekraną. Tuomet į kitą langą ekrane nuvilkite dar vienos programos piktogramą.

Programų piktogramos, pažymėtos , gali būti paleistos atskiruose ekrano languose tuo pat metu.

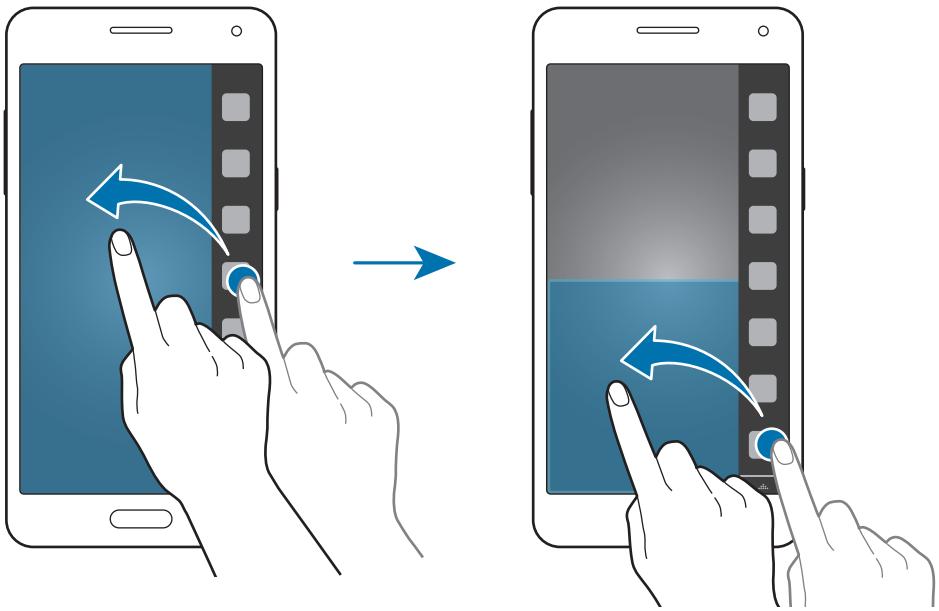

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

1 Paleiskite dvi programas padalinto ekrano kelių langų režime.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Kurti**.

Kelių langų derinys pridėtas prie Kelių langų režimo užduočių juostos viršuje.

Norėdami pašalinti kelių langų derinį, atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą, palieskite → **Reda.**, pasirinkite norimą kelių langų derinį ir palieskite **TRINTI**.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

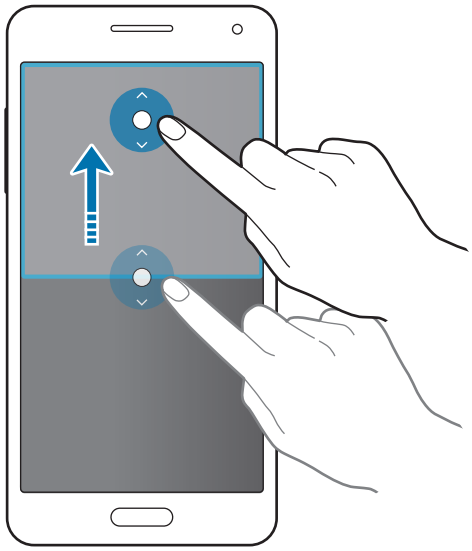

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą, aplink ją atsiras žydras rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite naudoti šias parinktis:

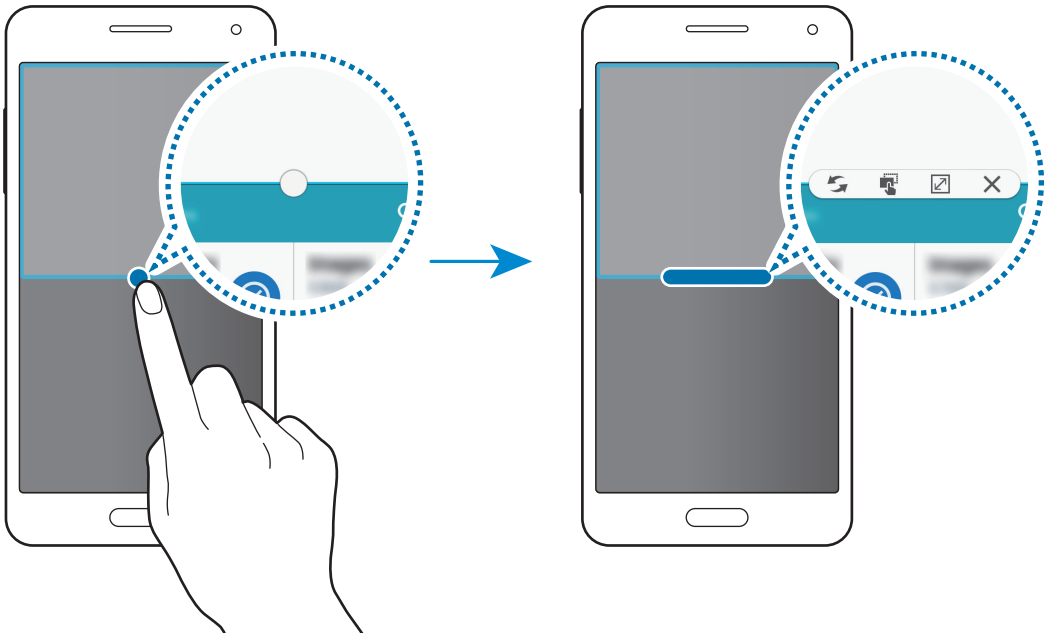

- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

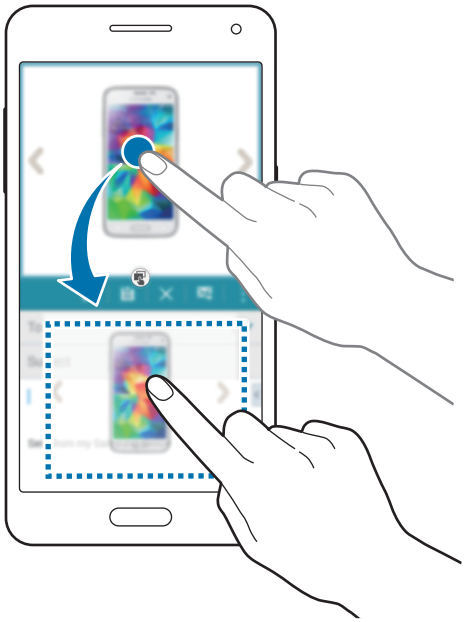

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : uždaryti programą.

Valdymas viena ranka

Patogesniam prietaiso valdymui galite persijungti į valdymo viena ranka režimą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir ekrano fonas** → **Valdymas viena ranka**, tada palieskite **Valdymas viena ranka** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami perjungti į valdymo viena ranka režimą, prietaisą laikykite viena ranka. Tada greitai vilkite nykštį nuo ekrano krašto į centrą ir atgal.

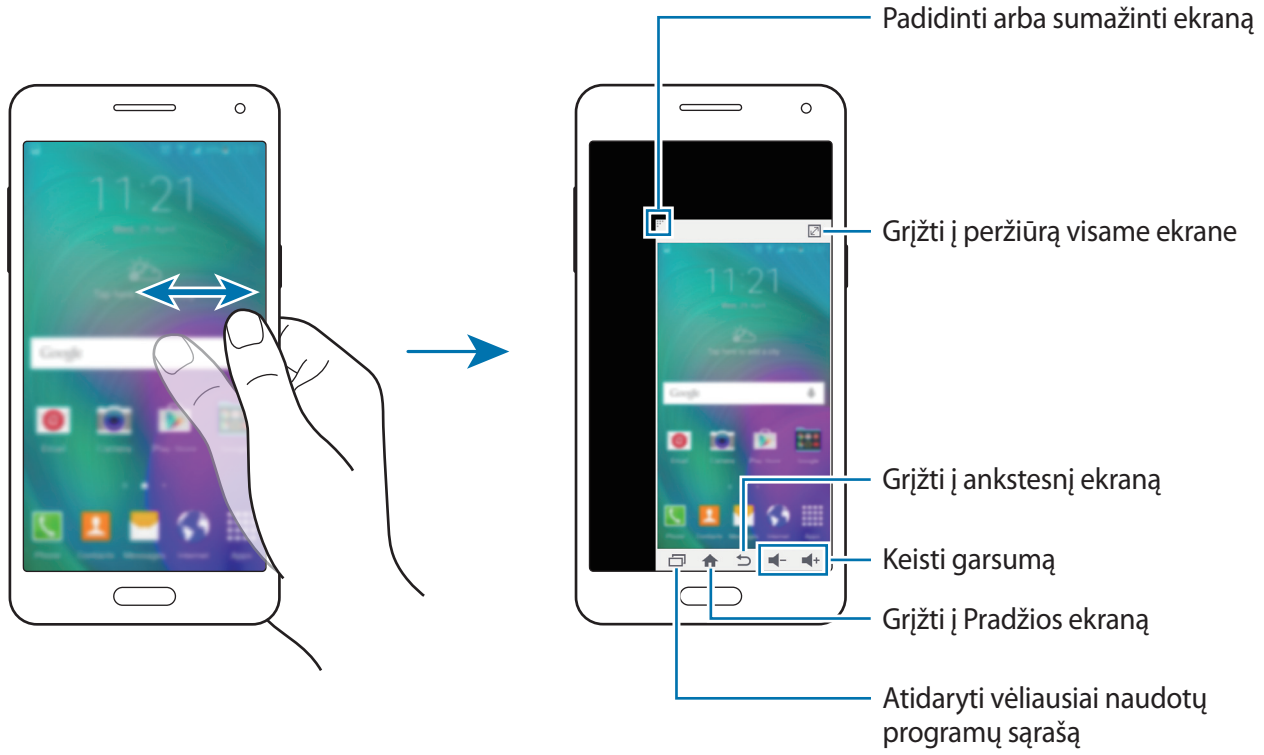
Padidinti arba sumažinti ekraną
Grįžti į peržiūrą visame ekrane
Grįžti į ankstesnį ekraną
Keisti garsumą
Grįžti į Pradžios ekraną
Atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Pradžios ekrano tvarkymas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, atidarykite pradžios ekraną, palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programas jūs taip pat galite perkelti trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite +, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **ATLIKTA**.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Programų ekrano tvarkymas

Rūšiavimo metodo keitimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Rūšiuoti pagal** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Aplankų kūrimas

1 Programų ekrane palieskite ⋮ → **Kurti aplanką**. Kitu atveju palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite +, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **ATLIKTA**.

Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir ekrano fonas** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.

4 Palieskite **NUSTATYTI KAIP EKRANO FONĄ** arba **ATLIKTA**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsai ir pranešimai**.

► **Dviejų SIM modeliai**: norėdami nustatyti įeinančių skambučių toną, palieskite **Skambėjimo tonas** → SIM arba USIM kortelę → **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **PRIDĖTI**.

Norėdami nustatyti pranešimų toną, palieskite **Skambėjimo tonas** → SIM arba USIM kortelę → **Pranešimai**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**.

► **Vienos SIM modeliai**: norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **PRIDĖTI**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Įspėjimo tonas**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Privatusis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras .

3 Norėdami pasirinkti slepiamus elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite ⋮ → **Perkelti į asmeninį**, arba palieskite ⋮ → **Perkelti** → **Privatus** → **PERKELTI ČIA**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

4 Pasirinkę norimus slėpti elementus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad paslėptumėte elementus. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.

Prieš išjungdami privatų režimą įsitikinkite, kad visi failai buvo tinkamai išsaugoti ir perkelti.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Paprastas režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias Pradžios ekrane. Jūs galite pasiekti populiariausias programas, dažniausiai naudojamus nustatymus ir pridėti mėgstamiausių adresatų trumpinius.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Paprastas režimas**, pasirinkite programas, kurioms norėsite taikyti supaprastintą išdėstymą, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami grįžti į įprastą režimą, atidarykite pradžios ekraną ir palieskite **Paprastieji nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Standartinis režimas** → **ATLIKTA**.

Nuorodų valdymas

Norint Pradžios ekrane pridėti nuorodą į programą, slinkite kairėn, palieskite ⊕ ir pasirinkite programą.

Norint Pradžios ekrane pridėti nuorodą į adresatą, slinkite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti nuorodą iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Redag.**, pasirinkite programą ar adresatą su ⊖.

Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ ar „Samsung“ paskyras galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš kito savo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesniojo prietaiso į naująjį. Apsilankykite www.samsung.com/smartswitch ir sužinokite daugiau informacijos.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą ir perkelkite duomenis iš savo ankstesniojo prietaiso į naująjį. Programą galite atsisiųsti iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile" programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. Prijungimas su „Samsung Kies“.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite ⋮ → **Pašalinti paskyrą**.

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

► **Dviejų SIM modeliai**: palieskite **Klaviatūra**, įveskite telefono numerį, tada palieskite arba ir atlikite balso skambutį, arba palieskite ir atlikite vaizdo skambutį.

► **Vienos SIM modeliai**: palieskite **Klaviatūra**, įveskite telefono numerį, tada palieskite balso skambučiui arba palieskite vaizdo skambučiui.

Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **Žurnalai**, **Parankiniai** ir **Adresatai**.

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **Žurnalai** arba **Adresatai**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

Norėdami išjungti skambinimo funkciją velkant piktogramą dešinėn, palieskite → **Nustatymai** → **Adresatai**, tada panaikinkite pasirinkimą **Brauk.ir skam.ar siųs.žn.**

Skambinimas į užsienį

Palieskite **Klaviatūra**.

► **Dviejų SIM modeliai**: palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį, tada bakstelėkite arba .

Norėdami blokuoti išeinančius tarptautinius skambučius, palieskite → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Daugiau nustatymų** → SIM arba USIM kortelę → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir pažymėkite **Tarptautiniai skambučiai**.

► **Vienos SIM modeliai**: palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti tarptautinius skambučius, palieskite → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Daugiau nustatymų** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir pažymėkite **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, atidarykite programų ekraną, palieskite **Telefonas** → → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Atmetimo pranešimai** → .

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **Žurnalai**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : papildomas garsas.
- **Įtr. skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Garsiak.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudojant garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.

Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, palieskite .

Skambučio metu paleidžiant programas, atsiras iššokantis skambučio ekrano () langas. Galite tęsti pokalbį telefonu naudodamiesi programomis.

Norėdami perkelti iššokantį langą, vilkite jį į kitą vietą.

Norėdami ištrinti iššokantį langą, palieskite ir palaikykite jį nuspaudę, o tada palieskite **Gerai**.

Norėdami grįžti į skambučio ekraną, palieskite iššokantį langą.

Vaizdo skambučio metu

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- ⋮ → **Nerodyti manęs**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- ⋮ → **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
- ⋮ → **Užfiksuoti vaizdą**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- ⋮ → **Vaizdo įrašymas**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
- ⋮ → **Įrašas**: sukurkite įrašą.
- ⋮ → **Žinutės**: siųskite žinutę.
- ⋮ → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- ⋮ → **Išjungti garsiakalbį** / **Įjungti garsiakalbį**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudojant garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- ⋮ → **Įjungti ausinę** / **Prisijungti prie telefono**: perjunkite garso kanalą į prijungtas „Bluetooth“ ausines arba atgal į prietaiso garsiakalbį.
- **Perjungti**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- ⊕: pridėti vaizdą.
- \+ / —: pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Klaviatūra**, įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Importuokite adresatus iš saugyklos paslaugų į savo prietaisą arba eksportuokite adresatus iš prietaiso į saugyklos paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Adresatai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** ir pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į pradžios ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Palieskite ⋮ → **Pridėti trumpinį pradžios ekrane**.

Žinutės ir el. paštas

Žinutės

Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

► **Dviejų SIM modeliai:**

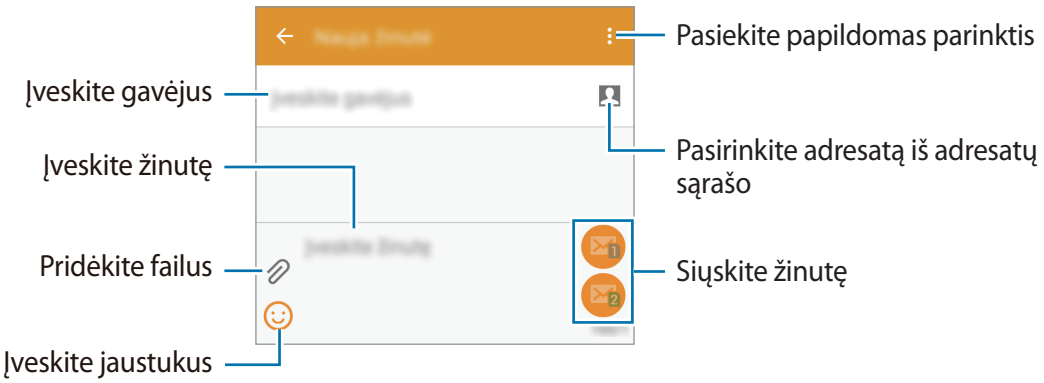

► **Vienos SIM modeliai**:

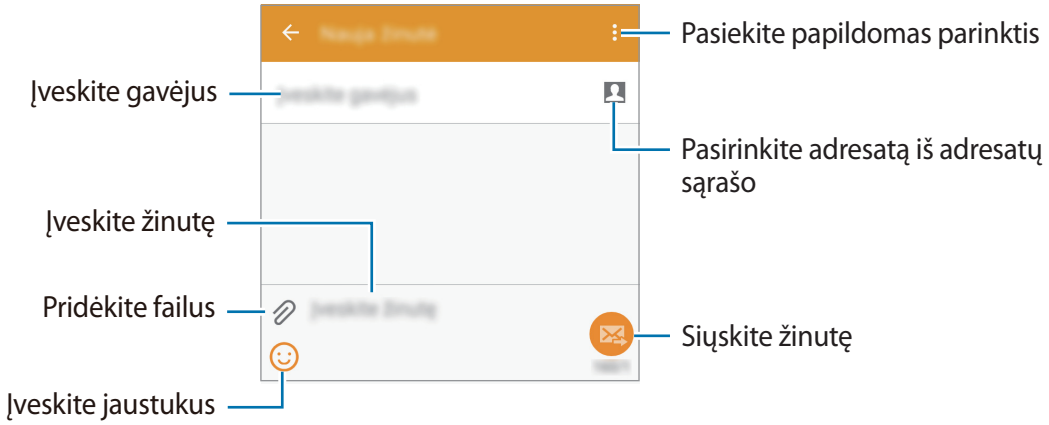

4 ► **Dviejų SIM modeliai**: palieskite arba , kad išsiųstumėte žinutę.

► **Vienos SIM modeliai**: žinutei siųsti palieskite .

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Žiūrėdami žinutę, palieskite , kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurkite el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite sukurti asmeninę el. pašto paskyrą, bakstelėkite **KITAS** arba bakstelėkite **RANKINIS NUSTATYMAS**, kad sukurtumėte įmonei skirtą el. pašto paskyrą. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami sukurti el. pašto paskyrą palieskite ☰ → **TVARKYTI ABONEMENTUS** → +.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti pagrindine. Palieskite ☰ → **TVARKYTI ABONEMENTUS** → ⋮ → **Nustatyti numatytąją paskyrą**.

El. laiškų siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano apačioje palieskite ✎.

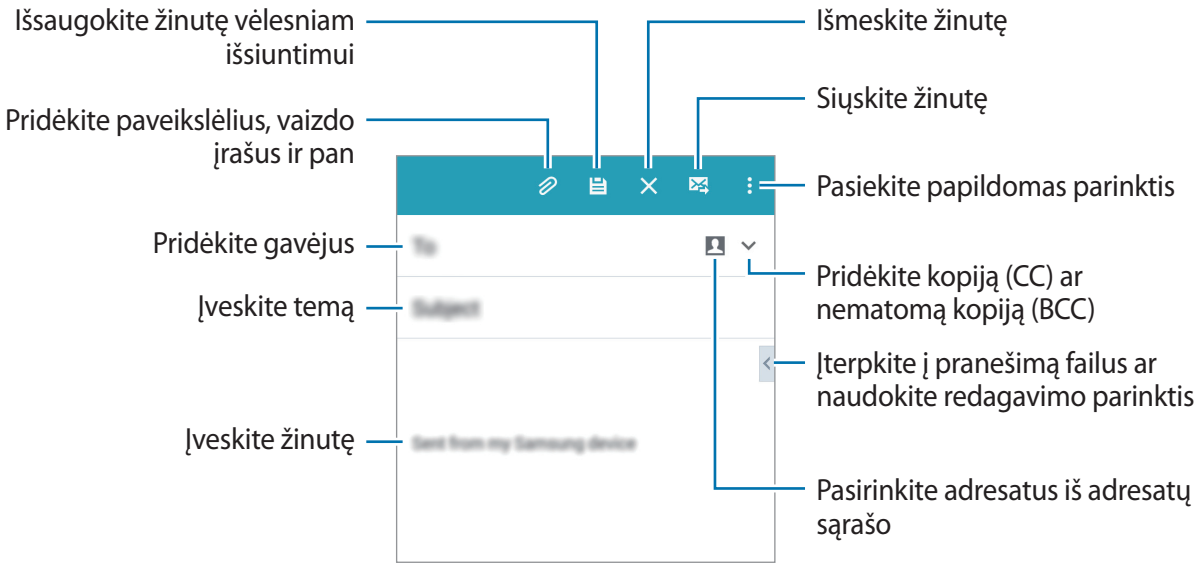

El. laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Palieskite ☰, pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

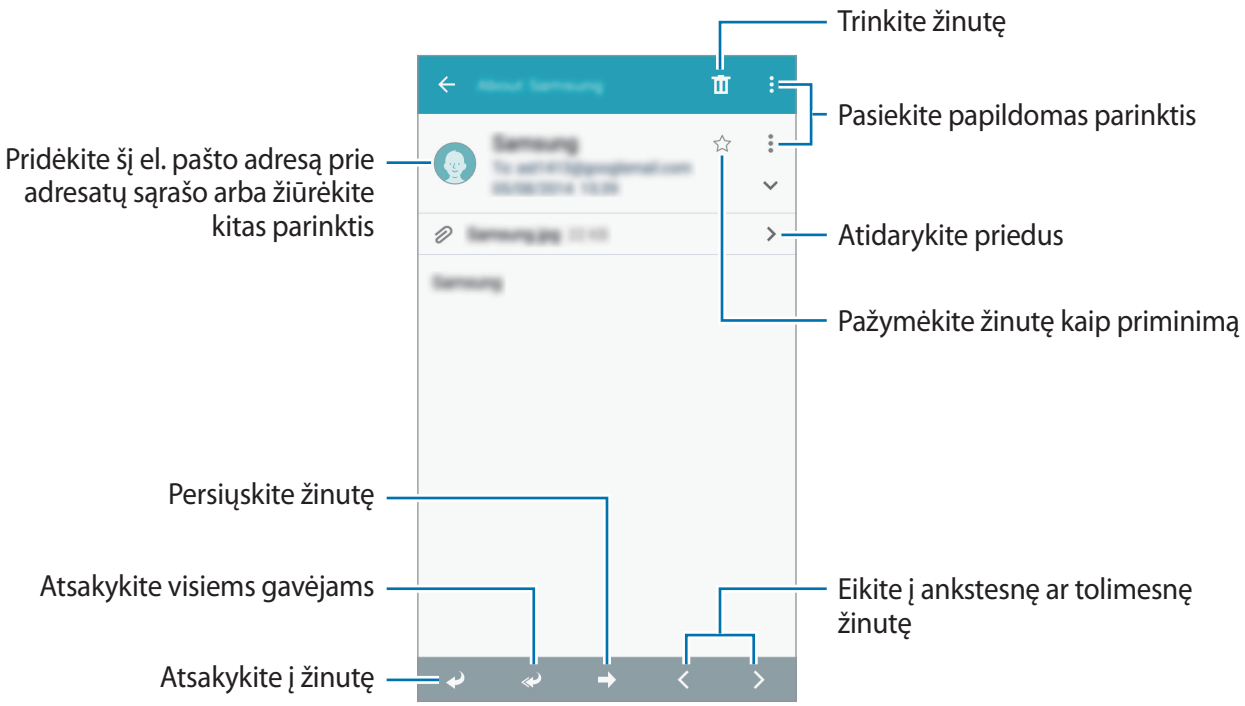
Trinkite žinutę
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite šį el. pašto adresą prie adresatų sąrašo arba žiūrėkite kitas parinktis
Atidarykite priedus
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Persiųskite žinutę
Atsakykite visiems gavėjams
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę žinutę
Atsakykite į žinutę

Fotoaparatas

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

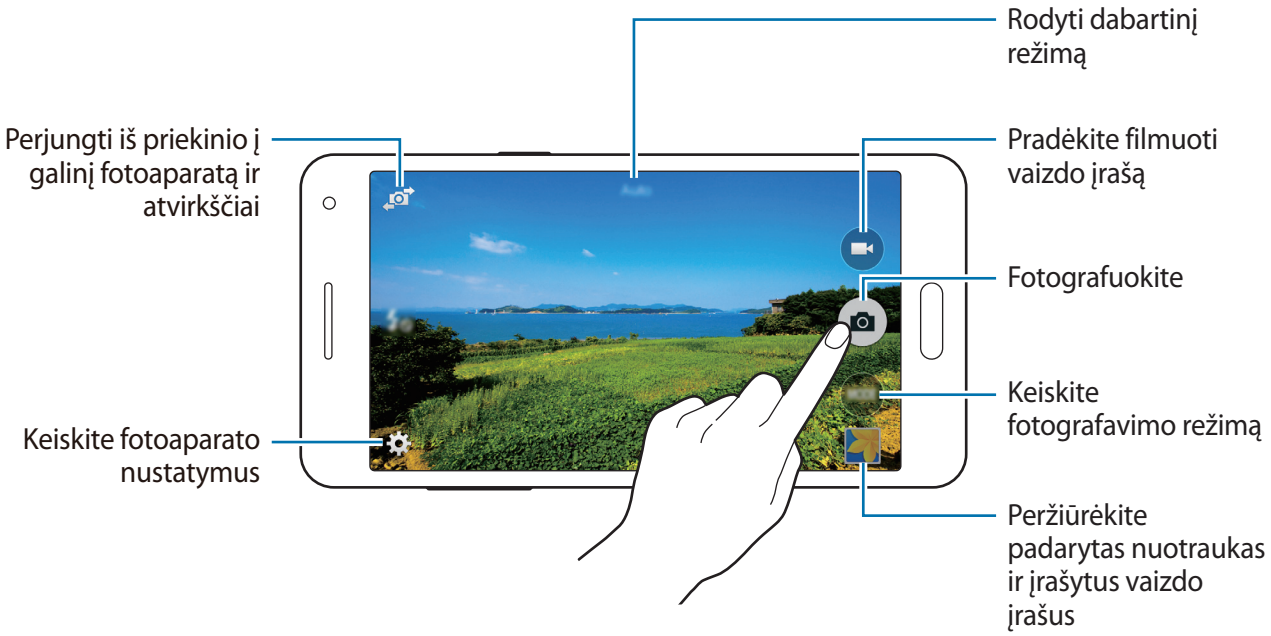
Rodyti dabartinį režimą
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Fotografuokite
Keiskite fotografavimo režimą
Keiskite fotoaparato nustatymus
Peržiūrėkite padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti pasitaikiusią akimirką, paleiskite **Fotoapar.** užrakintame ekrane.

Užrakintame ekrane vilkite už didelio apskritimo ribų. Jei nėra rodoma, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Fotokameros spartusis klavišas**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimo režimas

Automatinis

Naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Automatinis**.

Autoportretas

Naudodamiesi šiuo režimu fotografuokite autoportretus priekiniu fotoaparatu.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite norėdami naudoti priekinį fotoaparatą.

3 Bakstelėkite **Režimas** → **Autoportretas**.

4 Atsukite delną į ekraną arba palieskite ir nusifotografuokite.

Platus autoportretas

Naudodamiesi šiuo režimu fotografuokite plačius autoportretus priekiniu fotoaparatu. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite norėdami naudoti priekinį fotoaparatą.

3 Bakstelėkite **Režimas** → **Platus autoportretas**.

4 Atsukite delną į ekraną arba palieskite ir nusifotografuokite.

5 Lėtai sukite prietaisą į kairę, tada į dešinę ir užfiksuokite panoraminę nuotrauką. Prietaisas sujungs nuotraukas į vieną panoraminę nuotrauką.

- Įsitikinkite, kad vaizdo ieškiklio langelyje yra mėlynas rėmelis.
- Darant plačias autoportretų nuotraukas subjektai turi nejudėti.
- Nuotraukos skyrai įtakos turi apšvietimo sąlygos.
- Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, viršutinė ir apatinė peržiūros ekrane matomo vaizdo dalys gali būti nukirptos nuotraukoje.
- Siekiant geriausių rezultatų, prietaisą laikykite kaip galima labiau ištiestoje rankoje.

Autopr.gal.fot.

Naudojant šį režimą, fotoaparatas aptinka ir sufokusuoja jūsų veidą automatiškai, kai autoportretas fotografuojamas galiniu fotoaparatu.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Autopr.gal.fot.**

2 Perkelkite rėmelį į padėtį, kur atsiras jūsų veidas, ir sureguliuokite rėmelio dydį.

3 Laikykite prietaisą taip, kad galinis fotoaparatas būtų nukreiptas į jūsų veidą. Aptikus veidą prietaisas pyptelės. Tuomet prietaisas padarys nuotrauką automatiškai po 2 sek.

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Panorama**.

Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Naktis

Naudokite šį režimą, jei norite fotografuoti prieblandoje be blykstės.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Naktis**.

Animuot. GIF

Naudokitės šiuo režimu norėdami sukurti animuotą nuotrauką iš nuotraukų serijos.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Animuot. GIF**.

Fotografavimo režimų valdymas

Palieskite, kad fotografavimo režimai atsirastų režimų pasirinkimo ekrane.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Tvark. rež.**

2 Pažymėkite režimus, kad pridėtumėte režimų sąraše.

- **Gražus veidas**: fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Fotografavimas serijomis**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **HDR (sodrūs atsp.)**: fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai neapšviestus elementus.
- **Shot & more**: šiuo režimu jūs galite fotografuoti nuotraukų seriją ir keisti jas pritaikydami įvairius efektus, naudodami fotografavimo režimus.

Fotografavimo režimų atsisiuntimas

Atsisiųsti daugiau fotografavimo režimų iš **Galaxy Apps**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Atsisiųsti**.

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose.

- : įjungti arba išjungti blykstę.
- : nustatykite prietaisą padaryti kelias nuotraukas nustatytais intervalais, kai fotografuojate priekiniu fotoaparatu.
- : naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui.
- 9.6M / 3.7M : pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ● ● ●.

- **Autoport. delnu**: nustatykite prietaisą aptikti jūsų delną, kad galėtumėte daryti autoportretus.
- **Gražus veidas**: nustatykite prietaisą daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **ISO**: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Baltos sp. balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **Baks. ir fotograf.**: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
- **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Įrašymo režimas**: keiskite įrašymo režimą

- **Vietų žymos**: nustatykite prietaisą, kad jis prie nuotraukos pridėtų vietos žymą.

  - Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
  - Jei bendrinate nuotrauką su pridėta vietos žyma, vietos informacija gali būti matoma kitiems. Jei norite to išvengti, peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite ⋮ → **Daugiau informacijos** → ✎, tada bakstelėkite ⊖ dalyje **Vieta**, kad vietos informaciją ištrintumėte.

- **Saugojimo vieta**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Išs. kaip apverstą**: apverčiamas vaizdas, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas, kai fotografuojama priekiniu fotoaparatu.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Garsumo klavišas**: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Žr. nuotr./vaizdo įr.**: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Atkurti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros ikonas, palieskite ekraną.

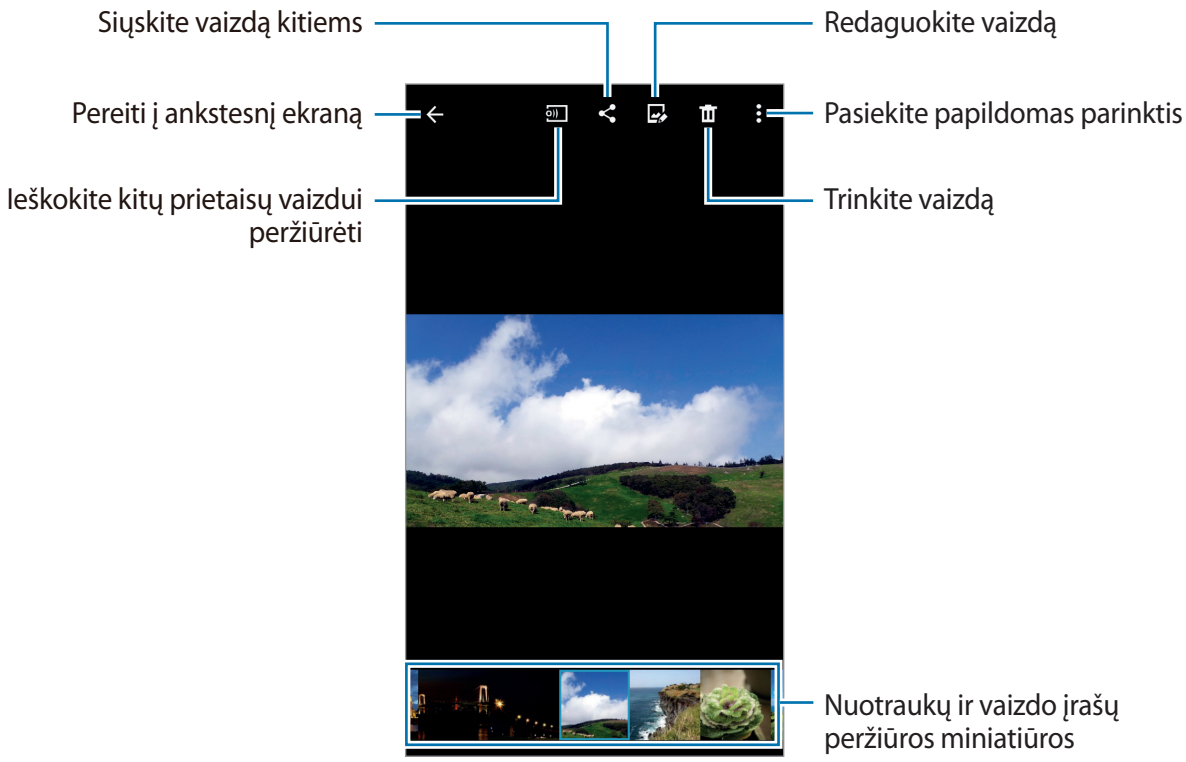

Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Atlikite turinio, išsaugoto kituose prietaisuose, paiešką ir peržiūrėkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Prieiga prie turinio šalia esančiame prietaise

Norėdami naudotis šia funkcija, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Įrenginiai netoliese**, tuomet palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį ir įjunkite. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Pagrindiniame galerijos ekrane palieskite ☰ ir **Įrenginiai netoliese** pasirinkite prietaisą turinio prieigai. Jūs galite peržiūrėti turinį prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Saugos pagalba

Pavojaus režimas

Apie pavojaus režimą

Naudokite šį režimą norėdami pailginti prietaiso budėjimo laiką, kai esate pavojingoje situacijoje. Įjungus šį režimą sumažėja ekrano ryškumas ir, apribojant kai kurias funkcijas, sumažinamas akumuliatoriaus energijos vartojimas. Taip pat galite įjungti blykstę, žinutėje siųsti kitiems garsinius signalus arba informaciją apie savo buvimo vietą.

Pavojaus režimo įjungimas

Paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Pavojaus režimas**, tada palieskite jungiklį **Pavojaus režimas**, kad jį suaktyvintumėte.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**. Arba palieskite ⋮ → **Išjungti pagalbos režimą**. Pagalbos režimas išjungtas.

Pagalbos pranešimas

Apie pagalbos pranešimą

Jūs galite pavojaus atveju nustatyti žinučių siuntimą tam tikriems numeriams. Siųskite žinutę svarbiausiems savo adresatams greitai tris kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

Svarbių adresatų pridėjimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

2 Palieskite **Tvarkyti pagrindinius adresatus** → **Kurti pagrindinį adresatą**.

3 Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinki iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie svarbių adresatų.

Pagalbos žinučių nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Siųsti pagalbos žinutes**, tada palieskite **Siųsti pagalbos žinutes** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Pasirinkite turinį, kuris turi būti įtrauktas į pagalbos pranešimus.

Pagalbos žinučių siuntimas

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia pagalbos žinutę svarbiems adresatams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

Naudingos programos ir funkcijos

„S Finder“

Naudokite šią programą ieškoti turinio prietaise. Galite pritaikyti įvairius filtrus ir peržiūrėti paieškos istoriją.

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **S Finder**.

Turinio paieška

Palieskite paieškos lauką ir įveskite raktažodį arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos laukeliu esančius filtrus.

Paieškos parametrus galite nustatyti naudodami galimus filtrus arba pasirinkdami paieškos kategorijas. Palieskite → **Nustatymai** → **Rinktis paiešk. kategor.**

„S Planner“

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite . Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite .

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **Pridėti įvykį**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **Pridėti užduotį**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą dieną. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

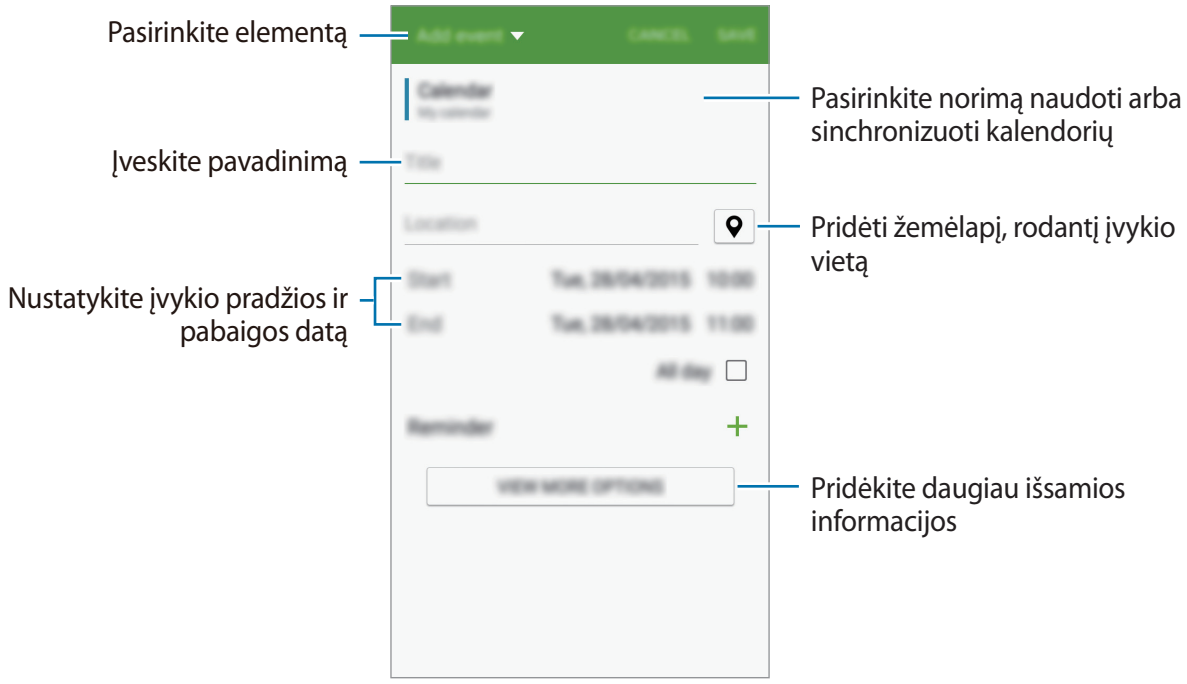
Pasirinkite elementą
Įveskite pavadinimą
Nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą
Pasirinkite norimą naudoti arba sinchronizuoti kalendorių
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą
Pridėkite daugiau išsamios informacijos

4 Norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami sinchronizuoti įvykius ir užduotis su savo paskyra, palieskite ⋮ → **Sinchronizuoti dabar**.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

„S Voice“

Apie „S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Norėdami išjungti prieigą paspaudę Pradžios ekrano mygtuką palieskite ⋮ → **Settings** ir panaikinkite **Open via the home key** pasirinkimą.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kalbos nustatymas

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

„S Voice“ naudojimas

Paleidus **S Voice** programą, prietaisas pradeda balso atpažinimą, mikrofono piktograma tampa mėlyna.

Ištarkite balso komandą.

Jeigu pasakius komandą prietaisas ją atpažįsta, apatinėje ekrano dalyje esanti mikrofono piktograma pradės mirksėti žaliai. Tada prietaisas atlieka komandą.

Patarimai, kad būtų lengviau atpažinti balsą:

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu „S Voice“ programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Galaxy“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Galaxy“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internetas

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

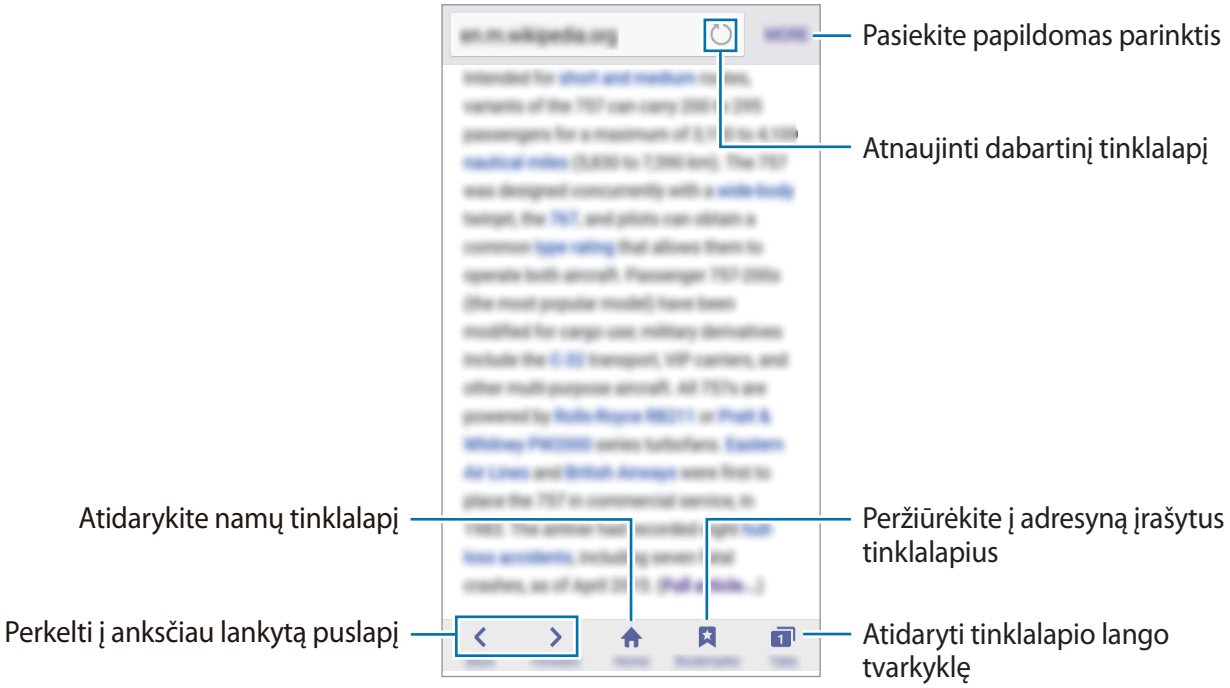

Muzika

Muzikos paleidimas

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

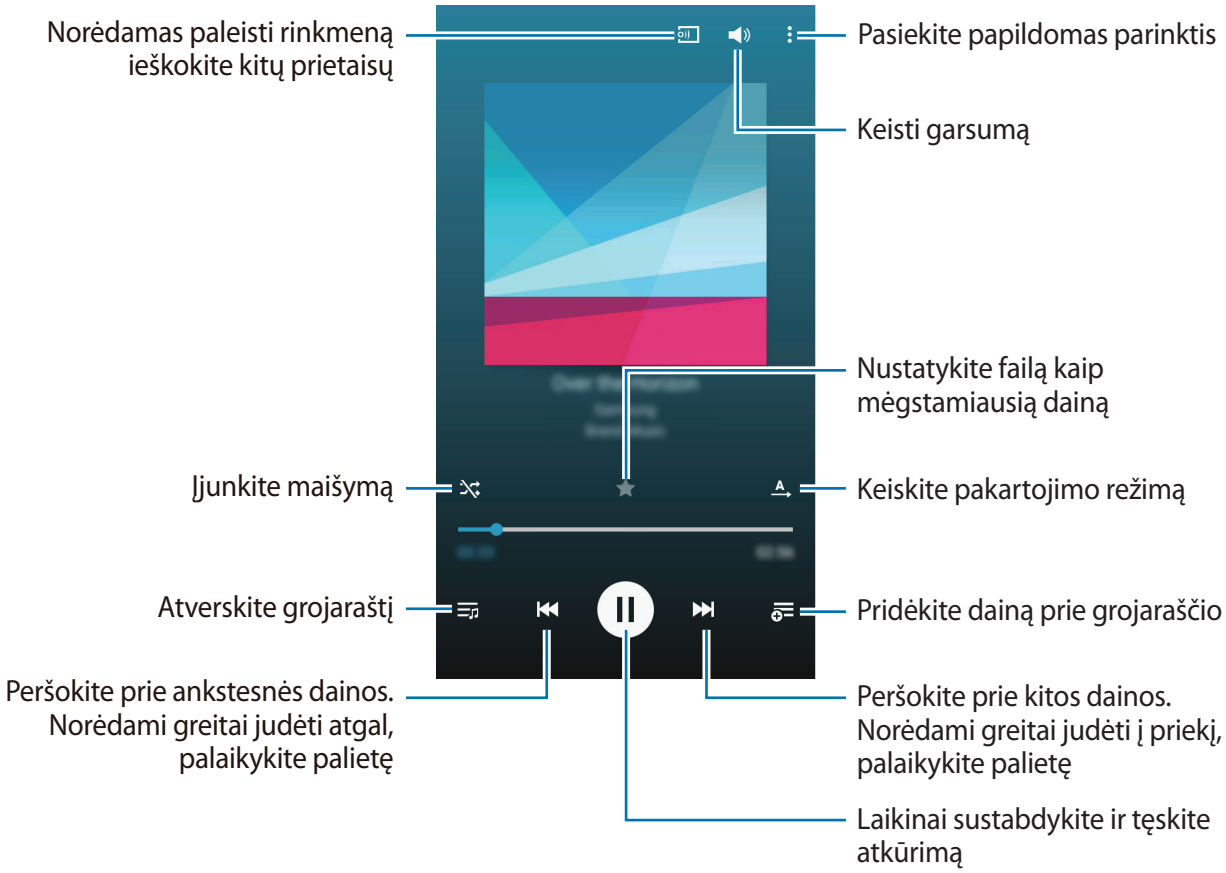
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Atverskite grojaraštį
Pridėkite dainą prie grojaraščio
Peršokite prie ankstesnės dainos. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Jei norite klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustatymai**, tada pažymėkite **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Įjungta**.

Pirmą kartą įjungus šį pasirinkimą, palieskite **PRADĖTI** ir nustatykite garso parametrus. Prietaisas atliks keletą garso stiprumo nustatymo testų ir pradės pypsėti. Jei girdite pypsėjimą, palieskite **TAIP**, jei negirdite, palieskite **NE**. Kartokite šį veiksmą kiekvienam testui, kol garso lygis bus nustatytas. Tada pažymėkite **Muzikos garsas** ir palieskite **ATL.**, kad klausydamiesi muzikos taikytumėte šiuos nustatymus.

Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, grojimas

Atlikite muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Prieiga prie muzikos registruotame prietaise

Norėdami naudotis šia funkcija, prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Pagrindiniame muzikos ekrane palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Užregistruoti įrenginiai** pasirinkite prietaisą prieigai ir muzikos atkūrimui. Jūs galite atkurti dainas iš prietaisų, priregistruotų prie „Samsung“ nuorodos. Daugiau informacijos rasite apsilankę link.samsung.com.

- Patikrinkite, ar registruoti prietaisai yra įjungti ir prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Kituose prietaisuose esančio turinio peržiūrėjimui mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Prieiga prie muzikos netoli esančiame prietaise

Norėdami naudotis šia funkcija, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Įrenginiai netoliese**, tuomet palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį ir įjunkite. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Pagrindiniame muzikos ekrane palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Įrenginiai netoliese** pasirinkite prietaisą prieigai ir muzikos atkūrimui. Jūs galite atkurti muziką prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Pakeiskite ekrano santykį
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Samsung

Jei atkūrimo metu norite tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**, pažymėkite **Minivaldiklis**, tada palieskite **UŽDARYTI**. Tada, norėdami perkelti valdymo skydelį į kitą ekrano pusę, palieskite ◀ arba ▶.

Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, atkūrimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir atkurkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Prieiga prie vaizdo įrašų registruotame prietaise

Norėdami naudotis šia funkcija, prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Pagrindiniame vaizdo įrašų ekrane palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Užregistruoti įrenginiai** pasirinkite prietaisą prieigai ir vaizdo įrašų atkūrimui. Galite atkurti vaizdo įrašus iš prietaisų, registruotų „Samsung Link“. Daugiau informacijos rasite apsilankę link.samsung.com.

- Patikrinkite, ar registruoti prietaisai yra įjungti ir prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Kituose prietaisuose esančio turinio peržiūrėjimui mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Netoliese esančių prietaisų vaizdo įrašų pasiekimas

Norėdami naudotis šia funkcija, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Įrenginiai netoliese**, tuomet palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį ir įjunkite. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Pagrindiniame vaizdo įrašų ekrane palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Įrenginiai netoliese** pasirinkite prietaisą prieigai ir vaizdo įrašų atkūrimui. Galite atkurti vaizdo įrašus prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Studija

Redaguokite vaizdus ar vaizdo įrašus taikydami įvairius efektus.

1 Programų ekrane palieskite **Studija**.

2 Pasirinkite parinktį ir redaguokite vaizdus ar vaizdo įrašus.

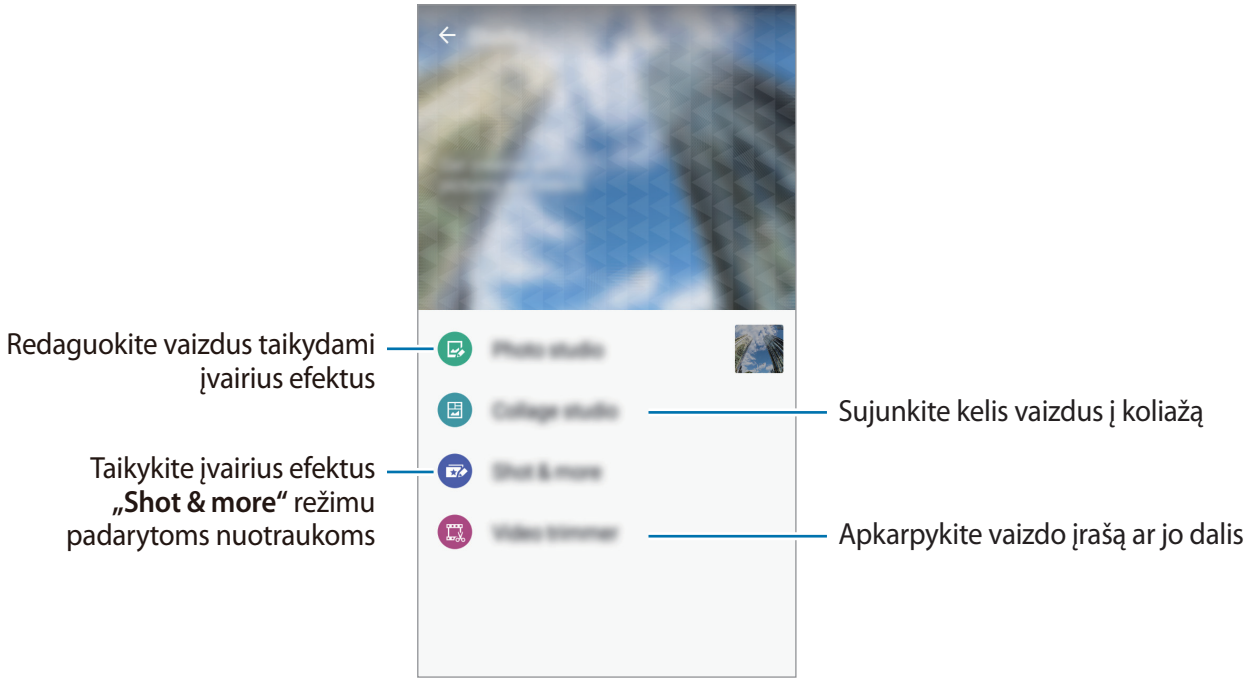
Redaguokite vaizdus taikydami įvairius efektus
Taikykite įvairius efektus **„Shot & more“** režimu padarytoms nuotraukoms
Sujunkite kelis vaizdus į koliažą
Apkarpykite vaizdo įrašą ar jo dalis

3 Baigę redaguoti nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite arba **ATLIKTA**.

Laikrodis

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite +, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **ATLIKTA**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite → **Trinti**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite **ATLIKTA**.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite .

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite **ATLIKTA**.

Chronometras

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **PALEISTI**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **ETAPAS**.

Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite **STABDYTI**. Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite **ATSTATYTI**.

Laikmatis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **PALEISTI**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite ⊗ už didelio apskritimo ribų.

Skaičiuotuvas

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ⋮ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ⌄, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ⌄ → **Išvalyti istoriją**.

Įrašas

Šią programą naudokite norėdami kurti įrašus ir juos tvarkyti pagal kategoriją.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite + įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- : įterpkite vaizdus.
- : sukurkite norimą įterpti garso įrašą.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **IŠSAUG.**

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite 🔍 ir įveskite raktažodį.

Diktofonas

Balso įrašymas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite ⏺. Kalbėkite į mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite ⏸. Jei norite atšaukti įrašymą, palieskite ✕. Norėdami baigti įrašymą, palieskite ⏹.

Įrašinėdami balso įrašą, palieskite 🔖, kad pridėtumėte žymą.

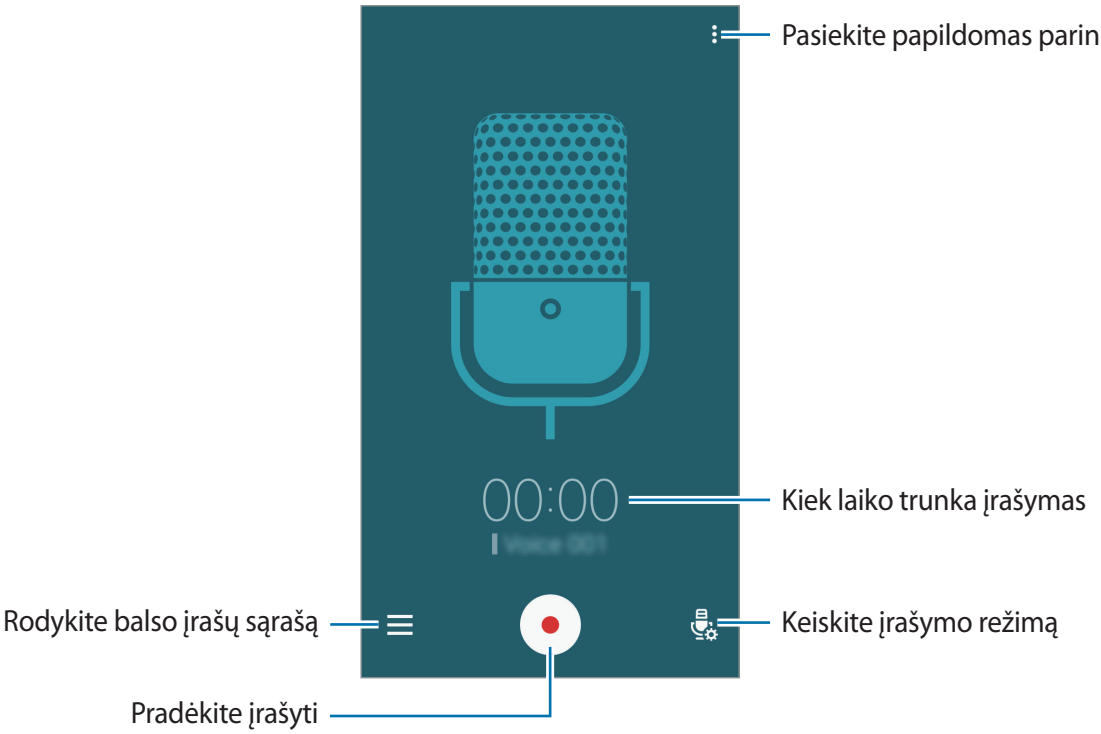

Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir pažymėkite **Triukšmo mažinimas**.

Balso įrašo leidimas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Palieskite ☰ ir pasirinkite atkuriamą balso įrašą.

- : apkarpykite balso įrašą.
- : nustatykite balso įrašo dalį cikliniam atkūrimui;
- x1.0 : reguliuokite atkūrimo greitį.
- : praleiskite tyliąją balso įrašo dalį.
- : įterpkite žymes į balso įrašą.
- / : pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- / : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

„Dropbox“

Naudokite šią programą norėdami išsaugoti ir bendrinti failus su kitais „Dropbox“ internetinėje saugykloje. Išsaugojus failus „Dropbox“, prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu bei visais kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

Naudokite šias funkcijas:

- : įkelti arba atidaryti failus. Palieskite ⋮ → **Upload here** ir įkelkite failus.
- : peržiūrėti įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Palieskite ☑ norėdami dalytis arba ištrinti failus arba sukurti albumus.
- ★ : atidaryti failus mėgstamiausių sąraše.
- : peržiūrėti pranešimus.

„Flipboard“

Naudokite šią programą peržiūrėti tiesioginius socialinio tinklo atnaujinimus ir naujienas asmeninio žurnalo formate.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

„Flipboard“ pagrindiniame ekrane pasirinkite naujienas ir prenumeratas.

Radijas

FM radijo klausymasis

Programų ekrane palieskite **Radijas**.

Prieš naudodamiesi šia programa, turite prijungti ausines, kurios veikia kaip radijo antena.

Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galimas radijo stotis.

Jei norite įjungti FM radiją, palieskite ⏻. Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite ←, jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

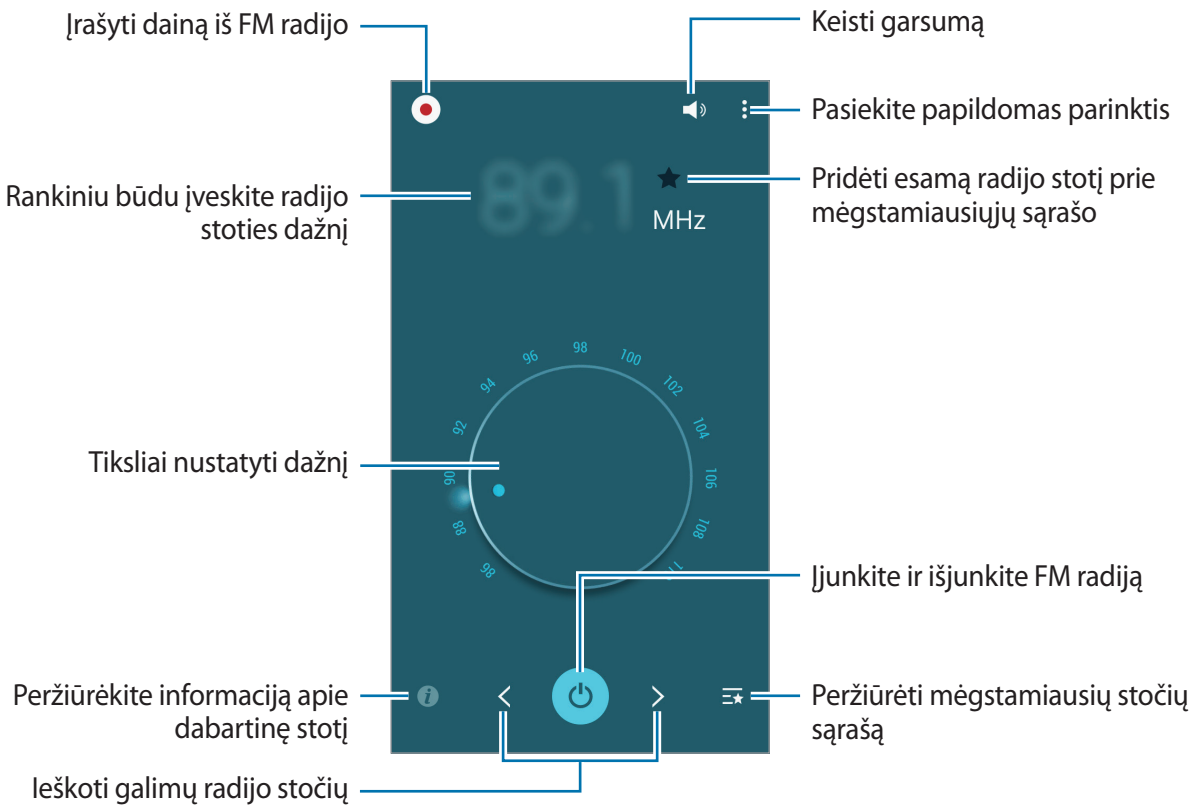

Radijo stočių paieška

Programų ekrane palieskite **Radijas**.

Palieskite ⋮ → **Skenuoti**, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite ←, jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyrų kūrimas.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programas, apsilankykite kiekvienos programos žinyno meniu.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei pajvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Jungimas prie kitų prietaisų

„Bluetooth“

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**, palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte ir palieskite **NUSKAIT.**

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų išporavimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše parodo sujungtus prietaisus.

2 Norėdami išporuoti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

„Wi-Fi Direct“

Apie „WiFi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Norėdami keisti prietaiso pavadinimą, palieskite ⋮ → **Pervardyti įrenginį**.

4 Priimkite patvirtinimui „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Wi-Fi Direct“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.

2 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite **BAIGTI RYŠĮ** → **GERAI** ir nutraukite prietaisų jungtį.

„NFC“ (modeliuose su NFC)

Apie NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

Prietaisas turi integruotą NFC anteną, kuri įrengta aplink galinio fotoaparato objektyvą. Naudokite prietaisą atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų. Jeigu įdėjote SIM arba USIM kortelę, turinčią atsiskaitymo funkciją, galite naudoti prietaisą patogiau apmokėti.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **NFC**, tada palieskite **NFC** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad įjungtumėte.

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pateikiama žymės informacija.

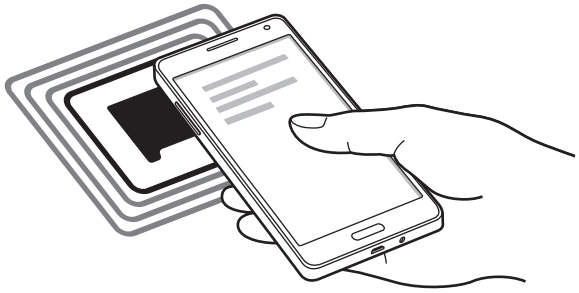

Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti daugiau informacijos apie paslaugą, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **NFC**, tada palieskite **NFC** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad įjungtumėte.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimų programą, palieskite **Bakstelėti ir mokėti** ir pasirinkite programą.

- Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
- Jei norite atlikti mokėjimą naudodami SIM ar USIM kortelę, 1 SIM kortelės dėklo angoje (1) įstatykite NFC palaikančią SIM arba USIM kortelę. 2 SIM kortelės dėklo anga nepalaiko (2) NFC funkcijos.

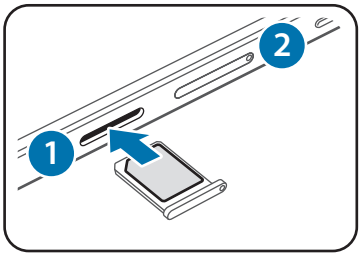

Duomenų siuntimas

Naudokitės „Android Beam“ funkcija norėdami siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **NFC**, tada palieskite **NFC** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad įjungtumėte.

2 Palieskite **Android Beam** ir palieskite **Android Beam** jungiklį, kad jį suaktyvintumėte.

3 Pasirinkite elementą ir savo prietaiso NFC antena palieskite kito prietaiso NFC anteną.

4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.

„S Beam“

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.

1 Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją priimančiame prietaise.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **NFC**, tada palieskite **NFC** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **NFC**, kad įjungtumėte.

3 Palieskite **S Beam** ir palieskite **S Beam** jungiklį, kad jį suaktyvintumėte.

4 Pasirinkite failą ir savo prietaiso NFC antena palieskite kito prietaiso NFC anteną.

5 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite failą.

- Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisių saugomų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.
- Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

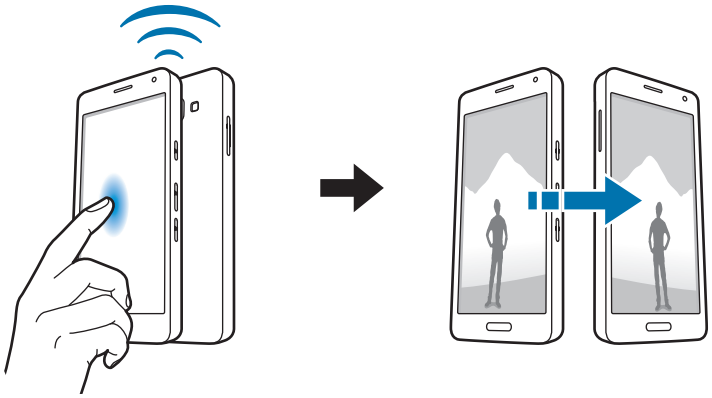

Spartusis jungimasis

Apie Spartųjį jung

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti ir prisijungti prie netoliese esančių prietaisų. Taip pat galite patogiai bendrinti prietaise išsaugotą turinį su kompiuteriais.

- Jei norimas prijungti prietaisas nepalaiko „Quick Connect“ funkcijos, pirma suaktyvinkite „Wi-Fi Direct“ funkciją, tada savo prietaise paleiskite **Spartusis jung**.
- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais norima sujungti, prietaiso pavadinimas gali skirtis. Pavyzdžiui, prietaiso pavadinimas gali būti rodomas kaip „BT MAC“.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pasirinkite matomumo parinktį ir palieskite **ĮJUNGT SPART. PRISIJUNGIMĄ**.

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ funkcija suaktyvinama automatiškai, o prietaisas ieško netoliese esančių prietaisų.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Kad netoliese esantys prietaisai galėtų ieškoti jūsų prietaiso ir prie jo jungtis, palieskite **DAUG.** → **Nustatyti įrenginio matomumą** → **Įrenginio matomumas**, tuomet pasirinkite parinktį.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite **NAUJINTI** ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Pasirinkite medijos kategoriją.

4 Pasirinkite bendrinamą turinį ir palieskite **ATLIKTA**.

Jūsų prietaisas siunčia turinį prisijungusiems prietaisams.

„Screen Mirroring“

Apie ekrano dubliavimą

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija.

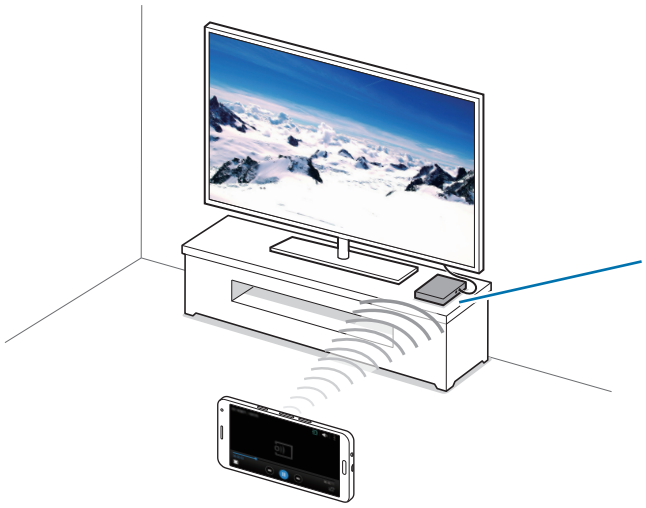

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Turinio peržiūra per televizorių

Prieš prijungdami prietaisą prie televizoriaus, sujunkite televizorių su prietaisu, turinčiu ekrano dubliavimo funkciją. Kaip nustatyti sujungimą žr. prietaiso naudotojo vadove. Tolesni veiksmai yra pavyzdys, kaip per televizorių, prijungtą per „AllShare Cast“ raktą, peržiūrėti turinį.

1 HDMI laidu prijunkite „AllShare Cast“ raktą prie televizoriaus.

2 Televizoriuje pasirinkite prijungimo režimą, tokį kaip HDMI režimas, kad prijungtumėte išorinį prietaisą.

3 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Screen Mirroring**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

4 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Televizoriaus ekrane atsiras jūsų prietaiso ekranas.

Jeigu prie prietaiso prisijungiate pirmą kartą, sąraše palieskite ir laikykite rakto pavadinimą, įveskite televizoriaus ekrane nurodytą PIN kodą.

5 Atidarykite arba leiskite failą ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną.

Spausdinimas tinklu

Prijunkite prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo prijungimo nustatymų pridėjimas

Pridėkite spausdintuvų, kuriuos norite jungti prie prietaiso, prijungimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį** ir atlikite spausdintuvo prijungimo nustatymų **„Google Play“ parduotuvė**. Pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus ir juos įdiekite.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC ir bendrinimas** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus, o tada palieskite jungiklį viršutiniame dešiniajame ekrano kampe ir jį suaktyvinkite. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Pasirinkite spausdintuvą, kuris bus naudojamas kaip numatytasis.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → **ADD PRINTER**, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus ir palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Program.įrang. naujinimai** → **Naujinti dabar**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Daugiau informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prijungimas su „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, paskui pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

„Samsung“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **„Samsung account“**, paskui prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.

Palieskite **„Samsung account“** → **Atsarginė kopija**, pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, paskui palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR** → **ATSARGINIS KOPIJAVIMAS**.

Norėdami atkurti duomenis, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **„Samsung account“** → **Atkurti**, pasirinkite norimus elementus ir palieskite **ATKURTI DABAR**.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite .

Galite pakeisti peržiūros režimą į atskirus skirtukus ar sąrašą. Palieskite → **Peržiūrėti kaip** ir pasirinkite peržiūros režimą.

Spartieji nustatymai

Peržiūrėkite mėgstamiausių nustatymo parinkčių sąrašą.

Norėdami redaguoti mėgstamiausių nustatymo parinkčių sąrašą, palieskite → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus**, pasirinkite nustatymų parinktį, tada palieskite **ATLIKTA**.

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Stabilų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ⋮.

- **Skenuoti**: prieinamų tinklų paieška.
- **„Wi-Fi Direct“**: suaktyvinkite „Wi-Fi Direct“ ir prijunkite prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“, kad galėtumėte bendrinti failus.
- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informacijos apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis mobiliaisiais tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: žiūrėkite atsisiųstus failus naudojant „Bluetooth“ funkciją.
- **Pervardyti įrenginį**: pakeiskite prietaiso pavadinimą.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informaciją apie „Bluetooth“.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį vietosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.

Programų ekrane palieskite **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, , kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą. Šia funkcija galite naudotis, kai tinklo ryšys negalimas.
- **USB siejimas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Duom.naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duom.naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**, tada palieskite **Vieta** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **Pastarosios vietos užklausos**: peržiūrėkite, kurioms programoms reikia dabartinės vietos informacijos, ir jų akumuliatoriaus naudojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos**: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

SIM kortelės tvarkyklė (dviejų SIM modeliuose)

Suaktyvinkite SIM ar USIM korteles ir pritaikykite SIM kortelės nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **SIM kortelės tvarkyklė**.

- **Balso skambutis**: pasirinkite SIM arba USIM kortelę balso skambučiams.
- **Vaizdo skambutis**: pasirinkite SIM arba USIM kortelę vaizdo skambučiams.
- **Duom. perd. pasl. tinkl.**: pasirinkite SIM arba USIM kortelės duomenų paslaugą.
- **Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta**: nustatykite prietaisą, kad pokalbio metu būtų leidžiami gaunami skambučiai iš kitos SIM ar USIM kortelės.

Įjungus šią funkciją, atsižvelgiant į regioną ar paslaugų teikėją, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už skambučių peradresavimą.

NFC ir bendrinimas (modeliuose su NFC)

Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais prietaisais.

Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir bendrinimas**.

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

- **Android Beam**: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **S Beam**: suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.
- **Bakstelėti ir mokėti**: nustatykite numatytąją mokėjimo programą mobiliesiems mokėjimams.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Įrenginiai netoliese

Pakeiskite turinio dalijimosi nustatymus, kai prietaisas prisijungia prie netoliese esančių prietaisų. Visi prietaisai turi palaikyti „Wi-Fi“ arba būti prijungti prie to paties prieigos taško.

- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėti savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galimų spausdintuvų failams išspausdinti galite ieškoti arba pridėti rankiniu būdu.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau tinklų**.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją programą, kuri bus naudojama susirašinėjant.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas SIM 1** / **Tinklo režimas SIM 2** (dviejų SIM modeliuose): pasirinkite tinklo tipą.

  Tinklo režimas (vienos SIM modeliuose): pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite pasiekiamų tinklų ir rankiniu būdu juose užsiregistruokite.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Įrenginys

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir pranešimai**.

- **Garso režimas**: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambėjimo tonas** (dviejų SIM modeliuose):
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.

- **Skambėjimo tonai** (vienos SIM modeliuose): pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Įspėjimo tonas** (vienos SIM modeliuose): pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.

Ekranas ir ekrano fonas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas ir ekrano fonas**.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranas**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **„S View“ langas**: keiskite „S View“ lango ekrano foną.
- **Šriftas**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Valdymas viena ranka**: nustatykite prietaisą įjungti valdymo viena ranka režimą.
- **Ekrano sukimas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.

- **Ekrano režimas**:
  - **Adaptyvusis ekranas**: naudodamiesi šiuo režimu optimizuokite ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **AMOLED kino teatras**: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
  - **AMOLED nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Pagrindinis**: naudokite šį režimą įprastoms aplinkoms.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą taip, kad įkraunant būtų paleista ekrano užsklanda.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite apšvietimo laiką Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukui.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo metodą. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
- **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
- **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
- **Fotokameros spartusis klavišas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti fotoaparato trumpinį.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį Jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Rodyti orų informaciją**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodoma informacija apie orus.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

Temos

Keiskite pradžios, programų ir užrakintų ekranų temas.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų **Keli langai** funkciją, kai atidarote failus iš aplanko **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimų skydelis**.

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai ir gestai**.

- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Tildyti**: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius ar signalus naudojant delno judesius arba apverčiant jį.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę.

Tinkinimas

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Nustatymų ekrane palieskite **Debesis**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Paprastas režimas

Nustatykite prietaisui paprastąjį režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paprastas režimas**.

- **Standartinis režimas**: nustatykite prietaisą į standartinį režimą.
- **Paprastas režimas**: nustatykite prietaisui paprastąjį režimą.
- **Lengvos programos**: pasirinkite programas, kad joms būtų pritaikytas paprastesnis išdėstymas.

Prieiga neįgaliesiems

Naudokitės šia funkcija norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

- **Rega**: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
  - **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis. Jei norite peržiūrėti žinyno informaciją ir sužinoti, kaip naudotis šia funkcija, bakstelėkite **NUSTATYMAI** → **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**.
  - **Tamsus ekranas**: nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems.
  - **Sparčioji klavišo įvestis**: nustatykite prietaisą įvesti simbolį palietus ir atitraukus pirštą nuo simbolio klaviatūroje. Šią funkciją galite naudoti simbolių įvedimui, užuot atleidę pirštą ir dukart palietę ekraną.
  - **Sakykite slaptažodžius**: kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
  - **Didinimo gestai**: nustatykite prietaisą, kad būtų padidintas ekranas arba priartinta konkreti sritis.
  - **Pranešimo priminimas**: nustatykite prietaisą, kad tam tikru intervalu jums būtų priminta apie pranešimus, kurių nepatikrinote.
  - **Negatyvo spalvos**: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
  - **Spalvų reguliavimas**: reguliuokite ekrano spalvų schemą, kai prietaisas nustato, jog jūs neskiriate spalvų arba iškyla sunkumų skaitant turinį.
  - **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
  - **Teksto įgarsin. parinktys**: pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitą.

- **Klausa**: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
  - **Praneš. mirksint blykstei**: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
  - **Išjungti visus garsus**: nustatykite prietaisą nutildyti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, ir skambintojo balsą pokalbio metu.
  - **„Samsung“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Samsung“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
  - **„Google“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
  - **Garso balansas**: nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.
  - **Mono garsas**: nustatykite prietaisą prijungus ausines perjungti garso išvestį iš stereo į mono.
  - **Automat. lietimo atsakas**: nustatykite, kad atsisiųstose programose, pavyzdžiui, žaidimuose, skambant garsams prietaisas vibruotų.
- **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
  - **Padėjėjo meniu**: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinę trumpinio piktogramą, kuri suteikia prieigą prie funkcijų, palaikomų išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
  - **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
  - **Interaktyvus valdymas**: įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.
- **Tiesioginė prieiga**: nustatykite prietaisą, kad tris kartus greitai paspaudus pradžios mygtuką būtų parodyti pasiekiamumo meniu.
- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**: pakeiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.
- **Vieno bakstelėjimo režimas**: nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
- **Valdyti prieigą neįgal.**: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
- **Paslaugos**: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Privatusis režimas

Įjungdami privatųjį režimą, nustatykite prietaisą, kad neleistų kitiems pasiekti jūsų asmeninio turinio.

Nustatymų ekrane palieskite **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Asmen.rež. prieigos tipas**: nustatykite arba pakeiskite atrakinimo būdą privataus režimo aktyvinimui.

Sistema

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **English(UK)**: pasirinkite numatytąjį klaviatūros išdėstymą.
- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.

- **Mano spartieji klavišai**: nustatykite dažniausiai naudojamo teksto trumpinių numerius. Galite paliesti ir palaikyti skaičiaus klavišą ir įterpti nustatytą tekstą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Aut. įterpti skyr.ženklus**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

Pranešimo skaitymas

Nustatykite prietaisą garsiai perskaityti pranešimus gavus skambutį, žinutes arba įvykius.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Saugos pagalba

Įjunkite pagalbos režimą ir nustatykite pagalbos adresatus ir žinutes. Daugiau informacijos žr. Pavojaus režimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugos pagalba**.

- **Pavojaus režimas**: nustatykite prietaisą įjungti pagalbos režimą ir sumažinti akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudas naudojant tik pagrindines funkcijas, pvz., skambinimą.
- **Siųsti pagalbos žinutes**: nustatykite prietaisą siųsti pagalbos pranešimus tris kartus paspaudus maitinimo mygtuką.
- **Tvarkyti pagrindinius adresatus**: pasirinkite arba redaguokite pagalbos žinutės gavėjus.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Priedai**.

- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis. Šią funkciją galima naudoti tik su kai kuriais ekrano užrakinimo būdais.
- **„S View“ lango ekr. fonas**: keiskite „S View“ lango ekrano foną.
- **Rinktis rodomus elementus**: tinkinkite informaciją, kuri atsiras „S View“ lango ekrane.

Energijos taupymas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.

Nustatymų ekrane palieskite **Energijos taupymas**.

- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga**.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo telefono“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Pakartotinis užrakto įj.**: Nustatykite prietaisą reikalauti „Samsung“ paskyros po prietaiso nustatymo iš naujo, kad kiti negalėtų pakartotinai suaktyvinti prietaiso.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Saug. politikos naujiniai**: nustatykite prietaisą, kad būtų tikrinami ir atsisiunčiami saugos naujiniai.

- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti atnaujintas saugos ataskaitas „Samsung“.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Pagalba

Peržiūrėkite pagalbos informaciją, norėdami sužinoti, kaip naudoti prietaisą ir programas arba sukonfigūruoti svarbius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pagalba**.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

Programos

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programų tvarkyklė**.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Numatytosios programos**.

Programos nustatymai

Tinkinkite kiekvienos programos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos nustatymai**.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas užstringa ar pakimba, jums gali tekti uždaryti programas arba prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą ar akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, gali sumažėti naudojama įkrova.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“ arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas (neišimamo tipo)

- Šios instrukcijos yra skirtos tik jūsų paslaugų teikėjui ar įgaliotajam remonto atstovui.
- Pažeidimams ar gedimams, kurių atsirado atliekant akumuliatoriams išėmimą neturint įgaliojimo, garantija netaikoma.
- Jei akumuliatorių reikia išimti ar pakeisti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją ar įgaliotąjį remonto atstovą.

1 Prieš pradėdami akumuliatoriaus išėmimo darbus, iš prietaiso išimkite SIM ar atminties kortelę.

2 Šiek tiek pakelkite apatinę priekinio skydelio dalį, atjunkite laidą ir atskirkite priekinį skydelį nuo dangtelio.

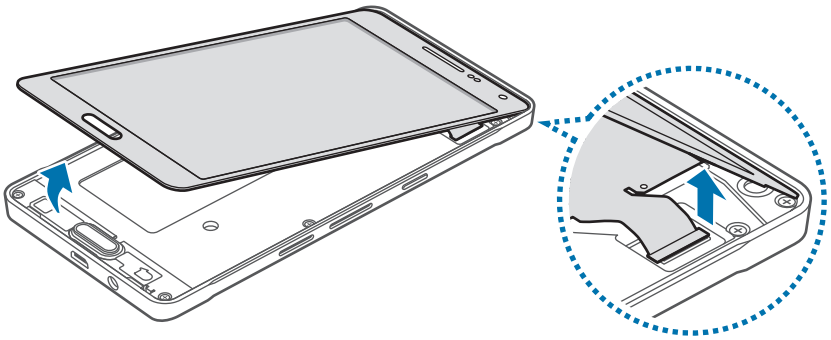

Kol neatjungėte laido, neatskirkite priekinio skydelio nuo dangtelio iki galo. Taip galite sugaginti prietaisą.

3 Išimkite pradžios mygtuką ir išsukite varžtus.

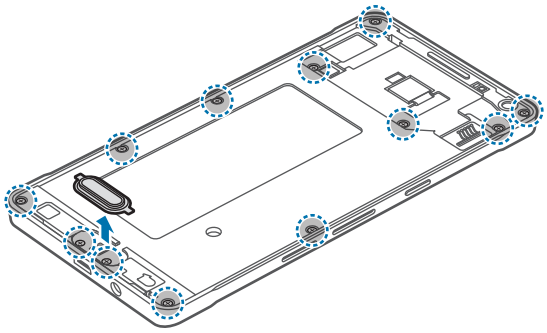

4 Atidarymo įrankiu pakelkite plokštę nuo dangtelio ir ją išimkite, tada dangtelį pasidėkite į šalį, o plokštę ant lygaus darbo paviršiaus padėkite priekine dalimi žemyn.

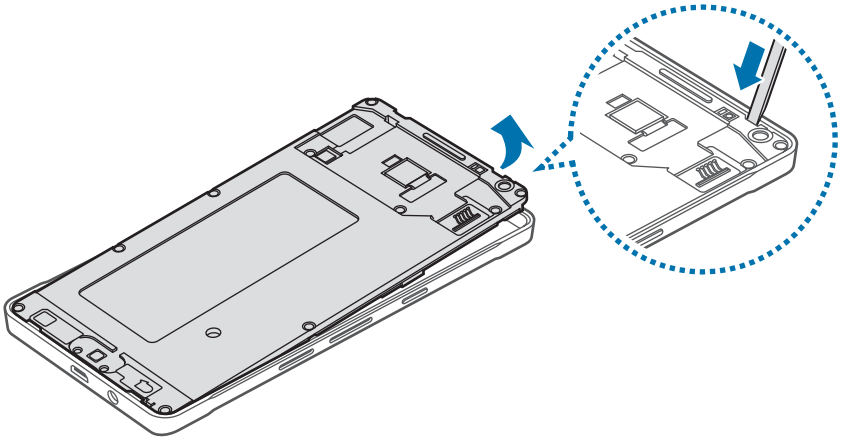

5 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

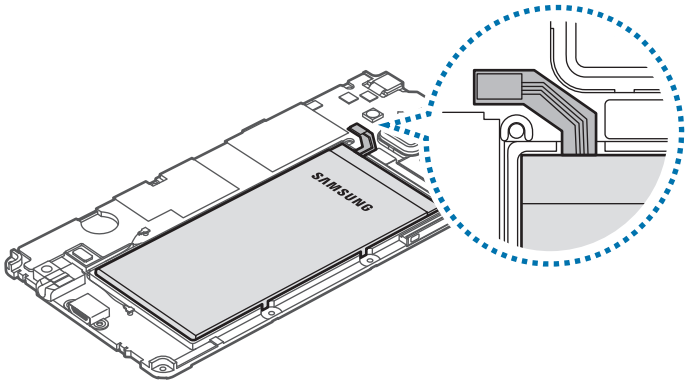

6 Pirštais paspausdami akumuliatoriaus nugarėlę jį išimkite.

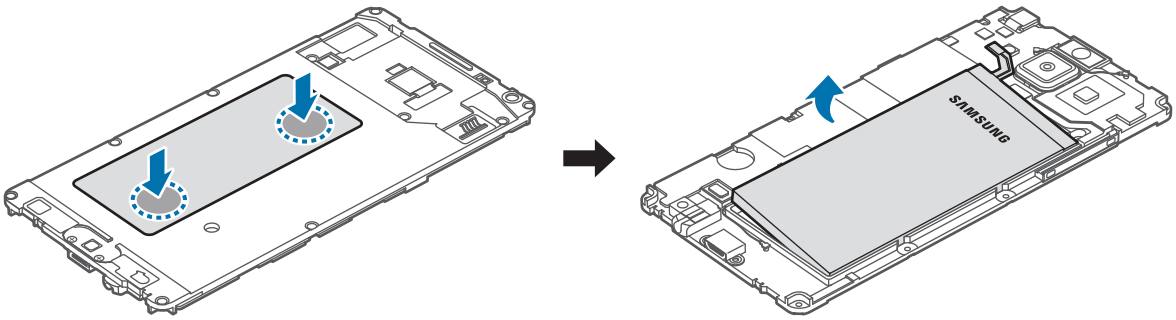

Išimdami nespauskite ar nepradurkite akumuliatoriaus pirštų nagais ar kitomis priemonėmis. Dėl to gali kilti sprogimas ar gaisras.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.